HUAWEI Ideos X5

Manual del usuario

1 Leer antes de continuar

1.1 Precauciones de seguridad

Lea detenidamente las precauciones de seguridad para garantizar un uso correcto y seguro de su teléfono móvil.

No golpee, arroje ni perfore el teléfono móvil. Evite que se caiga o doble.

No utilice el teléfono móvil en ambientes húmedos, tales como el cuarto de baño. Impida que se moje y no lo lave con líquidos.

No encienda el teléfono móvil cuando esté prohibido su uso, ni en caso de que pueda provocar daños o interferencias.

No utilice el teléfono móvil mientras conduce.

Siga las normas establecidas por hospitales y centros sanitarios. Apague el teléfono móvil cuando se encuentre cerca de dispositivos médicos.

Apague el teléfono móvil cuando se encuentre en un avión. El teléfono podría causar interferencias con el equipo de control del avión.

Apague el teléfono móvil cuando se encuentre cerca de dispositivos electrónicos de alta precisión. El teléfono podría afectar al funcionamiento de estos aparatos.

No intente desmontar el teléfono móvil ni sus accesorios. El mantenimiento y la reparación del teléfono solo lo debe realizar personal cualificado.

No coloque el teléfono móvil ni sus accesorios en contenedores con un campo electromagnético intenso.

No coloque soportes de almacenamiento magnéticos cerca del teléfono móvil. La radiación del teléfono podría borrar la información almacenada.

No coloque el teléfono móvil en un lugar donde la temperatura sea muy elevada, ni lo utilice en sitios con gases inflamables, tales como una gasolinera.

Mantenga el teléfono móvil y sus accesorios fuera del alcance de los niños. No permita que los niños utilicen el teléfono móvil sin la supervisión de un adulto.

Para evitar el riesgo de explosión, utilice solamente baterías y cargadores autorizados.

Respete las leyes y normativas relativas al uso de dispositivos inalámbricos. Respecteer de privacy en wettelijke rechten van anderen als u uw draadloze apparaat gebruikt.

Cuando utilice el cable USB, siga rigurosamente las instrucciones correspondientes de este manual. De lo contrario, el teléfono móvil o el PC podrían sufrir daños.

1.2 Aviso legal

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Reservados todos los derechos.

Se prohíbe la reproducción o transmisión de cualquier parte de este documento en cualquier forma o por cualquier medio sin el consentimiento previo por escrito de Huawei Technologies Co., Ltd.

El producto descrito en este manual puede incluir software con derechos de autor de Huawei Technologies Co., Ltc, y posibles licenciatarios. Los clientes no reproducirán, distribuirán, modificarán, descompilarán, desmontarán, descifrarán, extraerán, realizarán ingeniería inversa, arrendarán, asignarán o sublicenciarán de ninguna manera dicho software, a menos que dichas restricciones estén prohibidas por las

leyes aplicables o que dichas acciones estén aprobadas por respectivos titulares de derechos de autor.

Marcas comerciales y permisos

y **HUAWEI** son marcas comerciales o marcas registradas de Huawei Technologies Co., Ltd.

WOW HD, SRS y el símbolo son marcas comerciales de SRS Labs, Inc. La tecnología WOW HD se ha incorporado bajo licencia de SRS Labs, Inc.
WOW HD™ mejora significativamente la calidad de reproducción del sonido, proporcionando una experiencia de entretenimiento en 3D dinámica con bajos ricos y profundos y claridad de alta frecuencia para disfrutar de detalles nítidos.
Otras marcas comerciales, nombres de productos, servicios y compañías mencionados son propiedad de sus respectivos dueños.
Android es una marca comercial de Google Inc.

Aviso

Algunas características del producto y sus accesorios descritas en el presente documento se basan en el software instalado, en las capacidades y en la configuración de la red local y, por lo tanto, es posible que las operadoras de red o los proveedores de servicios de red locales no las hayan activado o las hayan limitado. Por consiguiente, es posible que las descripciones aquí contenidas no coincidan exactamente con el producto o sus accesorios adquiridos.
Huawei Technologies Co., Ltd. se reserva el derecho a cambiar o modificar cualquier información o especificaciones contenidas en este manual sin aviso previo y sin responsabilidad alguna.

Declaración de software de terceros

Huawei Technologies Co., Ltd. no posee la propiedad intelectual del software y las aplicaciones de terceros suministradas con este producto. Por lo tanto, Huawei Technologies Co., Ltd. no proporcionará ninguna garantía de ningún tipo para este software y aplicaciones de terceros. Huawei Tecnologies Co., Ltd. tampoco proporcionará soporte a clientes que utilicen este software y aplicaciones de terceros, ni será responsable de las funciones de este software y aplicaciones de terceros. Los servicios del software y las aplicaciones de terceros pueden interrumpirse o finalizarse en cualquier momento. Huawei Technologies Co., Ltd. no garantiza el mantenimiento de ningún contenido o servicio en ningún periodo durante su disponibilidad. Los proveedores de servicios de terceros proporcionan contenido y

servicios a través de la red o herramientas de transmisión fuera del control de Huawei Technologies Co., Ltd. En la mayor medida permitida por la ley vigente, se establece explícitamente que Huawei Technologies Co., Ltd. no compensará por ni será responsable de servicios proporcionados por proveedores de servicios de terceros, o la interrupción o finalización de contenido o servicios de terceros.
Huawei Technologies Co., Ltd. no será responsable de la legalidad, calidad o cualquier otro aspecto de cualquier software instalado en este producto, ni de cualquier trabajo de terceros transmitido o descargado, como textos, imágenes, vídeos o software. Los clientes asumirán el riesgo de cualquiera y cada uno de los efectos, incluida la incompatibilidad entre el software y este producto, resultado de la instalación de software o la transmisión o descarga de los trabajos de terceros.
Este producto utiliza el sistema operativo Android™ de código abierto. Huawei Technologies Co., Ltd. ha efectuado los cambios necesarios en el sistema. Por lo tanto, es posible que este producto no admita todas las funciones compatibles con el sistema operativo Android estándar o que sea incompatible con software de terceros. Huawei Technologies Co., Ltd. no será responsable de ninguna de dichas situaciones.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS

EL CONTENIDO DE ESTE MANUAL SE PROPORCIONA "TAL CUAL". EXCEPTO LO REQUERIDO POR LAS LEYES VIGENTES, NO SE REALIZA NINGUNA GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, EN RELACIÓN CON LA EXACTITUD, FIABILIDAD O CONTENIDO DEL PRESENTE MANUAL.

LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD

HASTA EL MÁXIMO PERMITIDO POR LA LEY VIGENTE, EN NINGÚN CASO HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. SERÁ RESPONSABLE DE CUALQUIER DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECTO O RESULTANTE, O PÉRDIDAS DE BENEFICIOS, NEGOCIO, LUCRO CESANTE, INGRESOS, DATOS, INFORMACION, FONDO DE COMERCIO O AHORROS ANTICIPADOS.
LA MÁXIMA RESPONSABILIDAD (ESTA LIMITACIÓN NO SE APLICARÁ A RESPONSABILIDAD POR LESIONES PERSONALES EN LA MEDIDA EN QUE LA LEY VIGENTE PROHÍBA DICHA LIMITACIÓN) DE HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. DERIVADA DEL USO DEL PRODUCTO DESCRITO

EN ESTE DOCUMENTO ESTARÁ LIMITADA A LA CANTIDAD ABONADA POR LOS CLIENTES PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTE PRODUCTO.

Normativas de importación y exportación

Los clientes cumplirán todas las leyes y normativas de exportación o importación vigentes y serán responsables de obtener todos los permisos y las licencias gubernamentales necesarios para exportar, re-exportar o importar el producto mencionado en este manual incluidos el software y los datos técnicos.

1.3 Información personal y seguridad de datos

El uso de algunas funciones o aplicaciones de terceros en su dispositivo podría tener como resultado la pérdida de información y datos personales o la imposibilidad de acceso a éstos para otros. Se recomiendan varias medidas para ayudarle a proteger información personal y confidencial.

- Coloque el dispositivo en una zona segura para evitar su uso no autorizado.
- Configure la pantalla del dispositivo para que se bloquee y cree una contraseña o patrón de desbloqueo para abrirla.
- Realice periódicamente copias de seguridad de la información personal guardada en la tarjeta SIM/UIM, en la tarjeta de memoria o guardada en la memoria del dispositivo. Si cambia de dispositivo, asegúrese de trasladar o eliminar cualquier información personal del dispositivo antiguo.
- Si le preocupan los virus al recibir mensajes o correo electrónico de desconocidos, puede eliminarlos sin abrirlos.
- Si utiliza su dispositivo para navegar por Internet, evite sitios web que puedan suponer un riesgo de seguridad para evitar el robo de su información personal.
- Si utiliza servicios como enlaces Wi-Fi o Bluetooth, establezca contraseñas para estos servicios a fin de impedir el uso no autorizado. Cuando no utilice estos servicios, desactívelos.
- Instale o actualice software de seguridad del dispositivo y busque virus con regularidad.
- Asegúrese de obtener las aplicaciones de terceros de una fuente legítima. Debe explorar las aplicaciones de terceros descargadas en busca de virus.

- Instale software o parches de seguridad proporcionados por Huawei o proveedores de aplicaciones de terceros.
- Algunas aplicaciones requieren y transmiten información de ubicación. Como resultado, un tercero puede compartir su información de ubicación.
- Su dispositivo puede proporcionar información de detección y diagnóstico a los proveedores de aplicaciones de terceros. Otros proveedores utilizan esta información para mejorar sus productos y servicios.
- Si le preocupa la seguridad de su información y sus datos personales, póngase en contacto con mobile@huawei.com.

2 Familiarización con el teléfono móvil

2.1 Vista del teléfono móvil

2.1.1 Resumen de características del teléfono

Las imágenes de este manual son solo una referencia. El aspecto real y las funciones de visualización dependen del teléfono móvil que haya adquirido.

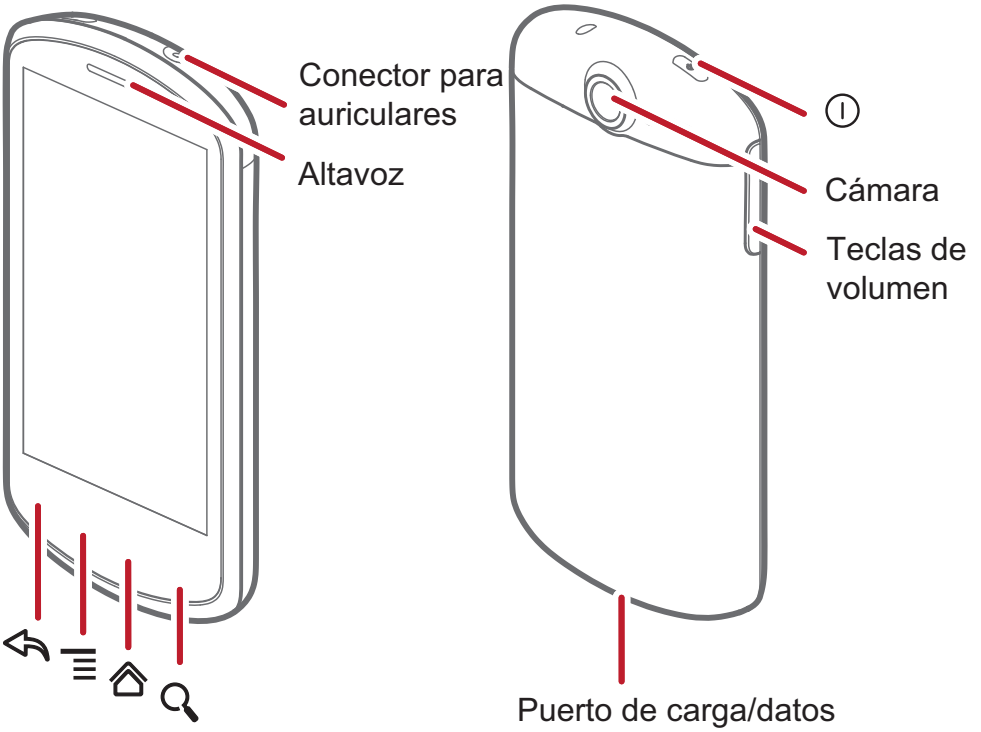

Si coloca una película protectora en la pantalla del teléfono, asegúrese de usar una con suficiente sensibilidad.

2.1.2 Funciones de las teclas

	• Pulse esta tecla para encender el teléfono móvil. • Mantenga pulsada esta tecla para abrir el menú **Opciones del teléfono**. • Pulse esta tecla para bloquear la pantalla cuando su teléfono móvil esté encendido.
	• Toque para volver a la pantalla anterior. • Toque para salir de cualquier aplicación que se está ejecutando. • Toque para ocultar el teclado.
	Toque para abrir el menú en una pantalla activa.
	• Toque para volver a la pantalla principal. • Mantenga pulsado para mostrar las aplicaciones utilizadas recientemente.
	• Toque para abrir la búsqueda de Google y realizar búsquedas en el teléfono móvil y en la web. • Mantenga pulsado para abrir la búsqueda de Google por voz.

2.2 Instalación del teléfono móvil

2.2.1 Instalación de la tarjeta SIM

La tarjeta SIM se instala en dos pasos:

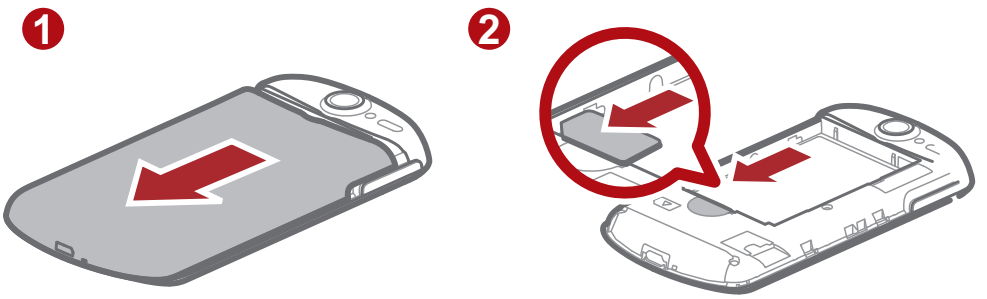

1. Quite la tapa de la batería.
2. Inserte la tarjeta SIM.

2.2.2 Instalación de la batería

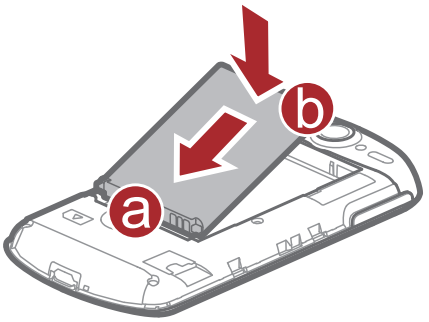

1. Forme un ángulo con el borde etiquetado **a** (con los contactos) y la parte más inferior de la ranura para batería.
2. Presione el borde etiquetado **b** hasta que la batería haga clic y quede bien sujeta.

2.2.3 Carga de la batería

Antes de cargar la batería, compruebe que se ha introducido correctamente en el teléfono.

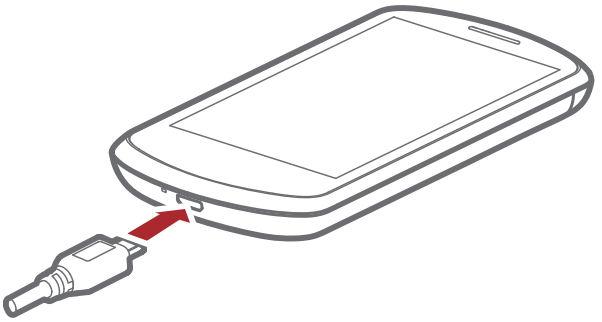

1. Conecte el cable USB suministrado con el teléfono móvil al cargador.
2. Conecte el cable USB al teléfono móvil. A continuación, enchufe el conector del cargador a una toma de corriente. El teléfono comenzará a cargarse.

Si el teléfono móvil se carga cuando está encendido, el icono de la batería en la barra de notificaciones indicará el estado de la carga. Si el icono de la batería cambia a , indica que el teléfono móvil está completamente cargado.

Indicador de estado

The color of the status indicator tells the battery status of your mobile phone.

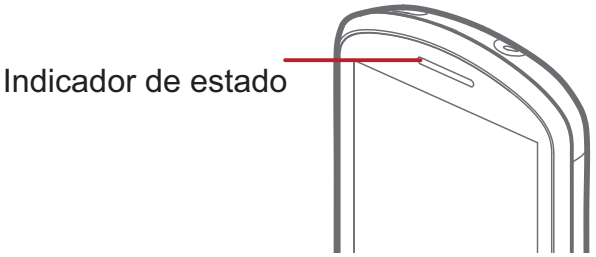

Verde: Totalmente cargado (cuando está conectado al cargador).

Naranja: Carga en curso (cuando está conectado al cargador).

Rojo: Batería baja.

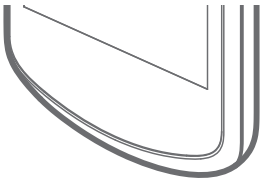

2.2.4 Información importante acerca de la batería

- Si no se ha utilizando la batería durante un periodo de tiempo largo, es posible que no pueda encender el teléfono inmediatamente después de empezar a cargarla. Deje que la batería se cargue durante unos minutos con el teléfono apagado antes de intentar encender el teléfono.
- La batería no mantendrá la carga del mismo modo que cuando era nueva. Cuando la carga de la batería empiece a durar considerablemente menos de lo habitual tras efectuar una carga completa, sustituya la batería por una nueva del mismo tipo.
- El uso de los servicios de datos aumenta la demanda de batería y reduce la duración de la carga.
- El tiempo necesario para cargar la batería depende de la temperatura ambiente y de la edad de la batería.
- Cuando el nivel de carga de la batería es bajo, el teléfono produce sonidos de alerta y muestra un aviso. Cuando la carga de la batería esté a punto de agotarse, el teléfono se desconectará automáticamente.

2.2.5 Sugerencias para ahorrar batería

La longevidad de la carga de la batería depende de la red a la que se conecte y del uso que haga del teléfono móvil.
Siga los siguientes consejos para ahorrar batería:

- Cuando no necesite servicios 3G, configure el teléfono para conectarse a una red 2G.
- Cuando no esté utilizando el teléfono, desactive la pantalla.
- Restablezca el tiempo que tarda en apagarse la luz de la pantalla cuando el teléfono esté inactivo.
- Reduzca el brillo de la pantalla.
- Utilice el adaptador de CA para conectar el teléfono a una fuente de corriente externa siempre que sea posible.
- Desactive el Bluetooth siempre que no esté utilizándolo. Haga visible el teléfono para otros dispositivos Bluetooth únicamente cuando necesite establecer una conexión Bluetooth.
- Desactive el Wi-Fi cuando no lo esté utilizando.
- Desactive la conexión del teléfono a los satélites GPS cuando no la esté utilizando.
- Baje el volumen.
- Cierre los programas que consuman batería cuando no los necesite.
- Desactive el servicio de datos.

2.3 Encendido o apagado del teléfono móvil

2.3.1 Encendido del teléfono móvil

Pulse el botón ⏻ . La primera vez que encienda el teléfono, se le pedirá que inicie sesión en su cuenta y que configure su teléfono móvil.

Si está activada la protección del número de identificación personal (PIN) en su teléfono móvil, debe introducir el PIN antes de utilizarlo.

2.3.2 Configuración del teléfono móvil

La primera vez que encienda el teléfono móvil, el teléfono mostrará un asistente de configuración para ayudarle a configurarlo.
El asistente de configuración le ayuda a:

- Conocer el teléfono móvil

- Crear o iniciar sesión en una cuenta
- Tomar una serie de decisiones iniciales sobre cómo desea utilizar el teléfono móvil

2.3.3 Apagado del teléfono móvil

1. Mantenga pulsada la tecla ⏻ para abrir el menú **Opciones del teléfono**.
2. Toque **Apagar**.
3. Toque **Aceptar**.

2.4 Uso de la pantalla táctil

2.4.1 Acciones con la pantalla táctil

- **Tocar**: Utilice los dedos para seleccionar un elemento, confirmar una selección o iniciar una aplicación.
- **Mantener pulsado**: Toque un elemento con el dedo y siga pulsándolo hasta que el teléfono móvil responda. Por ejemplo, para abrir el menú de opciones de la pantalla activa, toque la pantalla y manténgala pulsada hasta que el menú aparezca.
- **Deslizar el dedo**: Desplace el dedo vertical u horizontalmente sobre la pantalla.
- **Arrastrar**: Mantenga pulsado con el dedo el elemento que desee. Para desplazar un elemento, arrástrelo a cualquier parte de la pantalla. Puede arrastrar un icono para desplazarlo o eliminarlo.

2.4.2 Giro de la pantalla del teléfono móvil

La orientación de la mayoría de las pantallas gira al girar el teléfono desde la posición vertical hacia los lados y viceversa.

2.5 Bloqueo y desbloqueo de la pantalla

2.5.1 Bloqueo de la pantalla

- Cuando el teléfono esté encendido, pulse ⏻ para bloquear la pantalla. Aunque la pantalla está bloqueada, podrá seguir recibiendo mensajes y llamadas.

- Si el teléfono se encuentra inactivo durante un período de tiempo, la pantalla se bloqueará automáticamente.

2.5.2 Desbloqueo de la pantalla

1. Pulse ⏻ para activar la pantalla.
2. Arrastre el icono de bloqueo de izquierda a derecha para desbloquear la pantalla.

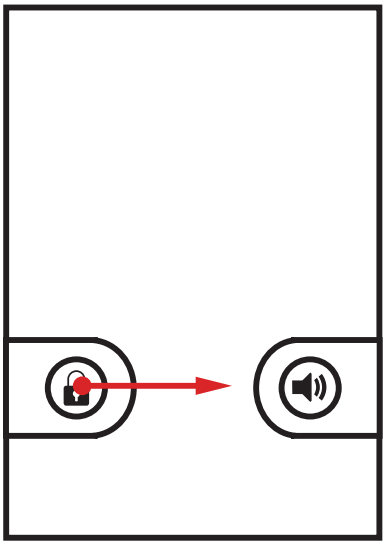

Si ha definido un patrón de desbloqueo de pantalla, se le solicitará que trace dicho patrón en la pantalla para desbloquearla.

2.6 Pantalla principal

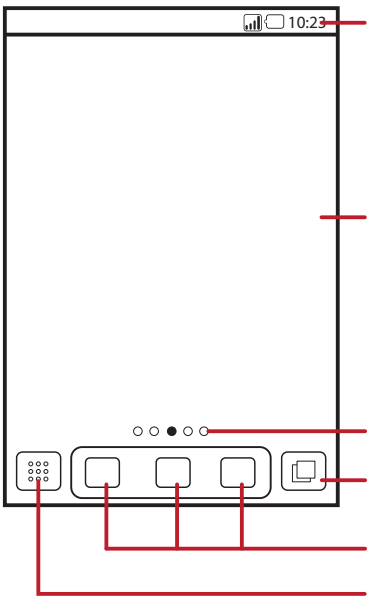

Barra de notificaciones:
Muestra los avisos e iconos de estado de su teléfono. Desliza hacia abajo para abrir el panel de notificaciones.

Área de visualización:
Muestra la operación y areas de visualización de su teléfono.

Indica la secuencia de pantallas actuales.

Toca para ver miniaturas de la pantalla de inicio y sus extensiones.

Accesos directos

Toca para ver todas tus aplicaciones.

Mantenga pulsado uno de los accesos directos hasta que el teléfono móvil vibre; a continuación podrá arrastrarlo hasta el lugar que desee o moverlo a la papelera. También puede arrastrar un elemento de la pantalla a la posición del acceso directo.

2.6.1 Iconos de estado y notificaciones

	Llamada en curso		Llamada en curso con un dispositivo Bluetooth
	Desvío de llamadas activado		Llamada en espera
	Llamada perdida		Conectado a un PC
	GPS conectado		Reproducción de música activada
	Buzón de voz nuevo		Nuevo mensaje

	GPRS conectado		GPRS en uso
	EDGE conectado		EDGE en uso
	HSDPA conectado		HSDPA en uso

2.6.2 Panel de notificaciones

Su teléfono móvil le notificará cuando reciba un nuevo mensaje o haya un evento próximo. El panel de notificaciones también le informa sobre alarmas y ajustes; por ejemplo, se le notificará cuando esté activado **Desvío de llamada**. Abra el panel de notificaciones para ver su operador de red o para ver un mensaje, aviso o notificación de evento.

Abrir el panel de notificaciones

1. Cuando aparezca un icono de nueva notificación en la barra de notificaciones, deslice el dedo hacia abajo para abrir el panel de notificaciones.

Toque > **Notificaciones** para abrir el panel.

2. En el panel, puede hacer lo siguiente:
   - Toque una notificación para abrir la aplicación correspondiente.
   - Toque **Borrar** para eliminar todas las notificaciones.

Cerrar el panel de notificaciones

Mantenga pulsada la parte inferior del panel. A continuación, deslícelo hacia arriba para cerrarlo.

2.6.3 Visualizar otras partes de la pantalla principal

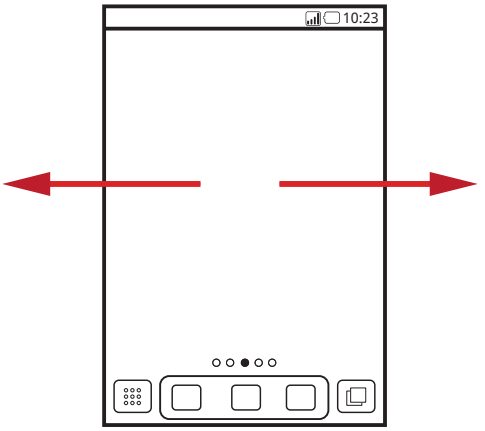

Deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha sobre la pantalla principal.

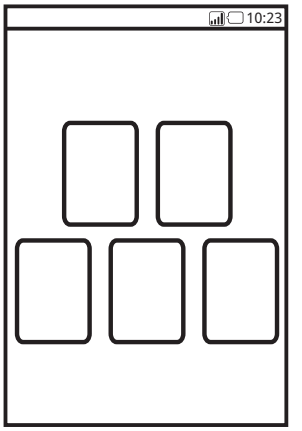

Presione para acceder a las vistas en miniatura de la pantalla principal y sus extensiones. Presione una vista en miniatura para mostrar la pantalla.

Toque > **Ajustes de inicio** > **Configuración avanzada** > **Número de pantalla** para configurar el número de pantallas.

2.6.4 Personalizar la pantalla principal

Agregar un nuevo elemento de pantalla

1. Mantenga pulsada una zona vacía en la pantalla principal hasta que aparezca el menú **Seleccionar acción**.

También puede tocar > **Añadir** para mostrar el menú **Seleccionar acción**.

2. Seleccione el elemento que desee agregar a la pantalla principal.

Eliminar un elemento de pantalla

1. Mantenga pulsado un elemento en la pantalla principal hasta que el elemento se amplíe y el teléfono móvil vibre.
2. Sin levantar el dedo, arrastre el elemento hasta la papelera. Cuando el elemento y la papelera de reciclaje aparezcan en rojo, el elemento está listo para ser eliminado.
3. Suelte el elemento para eliminarlo de la pantalla principal.

2.6.5 Configurar animaciones de la pantalla principal

1. En la pantalla principal, toque > **Ajustes de inicio** > **Animación**.
2. Seleccione una animación y, a continuación, toque **Guardar**.

2.6.6 Cambiar el fondo de pantalla

1. En la pantalla principal, toque > **Fondo de pantalla**.
2. Toque los siguientes elementos del menú para seleccionar una imagen y establecerla como fondo:
   - **Galería**
   - **Fondos de pantalla animados**
   - **Fondos de pantalla**

2.6.7 Cambiar el tema

1. En la pantalla principal, toque . > **Ajustes de inicio**.
2. Realice una de las siguientes acciones:
   - Toque **Tema** para seleccionar un tema.
   - Toque **Iconos de aplicación** para seleccionar una serie de iconos de aplicaciones.
3. Toque **Guardar**.

2.6.8 Editar un elemento de la pantalla

1. Mantenga pulsada un elemento de la pantalla principal hasta que aparezca el menú **Seleccionar acción**.
2. Toque **Editar icono** y, a continuación, realice cualquiera de las siguientes acciones:
   - Personalice el título del elemento de pantalla.
   - Seleccione un nuevo icono para el elemento de pantalla.
3. Toque **Guardar**.

2.7 Lista de aplicaciones

La lista de aplicaciones reúne los iconos de todas las aplicaciones del teléfono.

Puede tocar en la pantalla principal para abrir la lista de aplicaciones.

2.7.1 Mover iconos en la lista de aplicaciones

1. En la lista de aplicaciones, toque .
2. Mantenga pulsado el icono que desee mover en la lista de aplicaciones hasta que el teléfono vibre.
3. Sin levantar el dedo, arrastre el icono a la ubicación que desee y luego suéltelo.

Para mover más iconos, repita los pasos 2 y 3.

4. Toque o toque para guardar.

2.8 Utilizar una tarjeta microSD

2.8.1 Instalación de una tarjeta microSD (opcional)

El teléfono móvil ya está equipado con una tarjeta eMMC interna de gran capacidad. Si desea ampliar la memoria del teléfono, puede insertar también una tarjeta microSD.

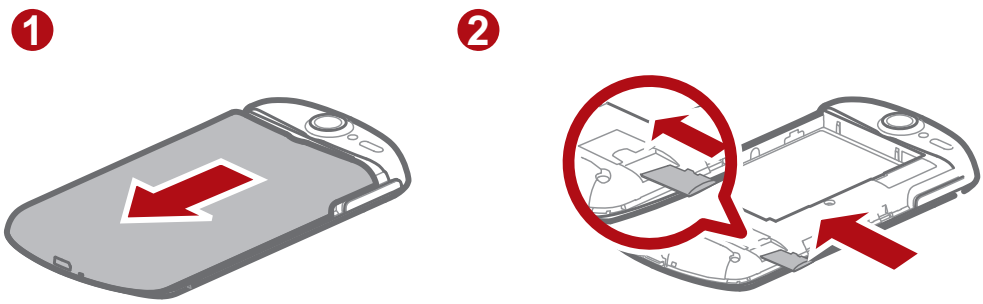

1. Quite la tapa de la batería.
2. Inserte la tarjeta microSD en la ranura de la tarjeta, como se muestra en el diagrama.

2.8.2 Uso de la tarjeta microSD como dispositivo de almacenamiento masivo USB

Si desea transferir todas sus imágenes y música favoritas del ordenador a la tarjeta microSD de su teléfono móvil, establezca la tarjeta microSD como dispositivo de almacenamiento masivo USB.

1. Conecte el teléfono móvil al ordenador mediante el cable USB. El ordenador detectará la tarjeta microSD como disco extraíble.
2. Abra la barra de notificaciones y, a continuación, toque **Conectado por USB**.
3. Toque **Activar almacenamiento USB** en el cuadro de diálogo que se abrirá para confirmar que desea transferir archivos.

Ya puede transferir archivos del ordenador a la tarjeta microSD de su teléfono móvil.

Cuando la tarjeta microSD actúa como dispositivo de almacenamiento masivo USB, el teléfono móvil no utilizará este espacio de la memoria. El ordenador le informará de cómo desconectar de forma segura el dispositivo de almacenamiento masivo USB (su teléfono móvil) cuando haya terminado de transferir archivos.

2.8.3 Extraer la tarjeta microSD

1. Toque ⊞ > **Ajustes**.
2. Desplace la pantalla hacia abajo y, a continuación, toque **Almacenamiento** > **Desactivar tarjeta SD**.
3. Extraiga con cuidado la tarjeta microSD.

3 Llamadas

Para llamar por teléfono, puede marcar un número o tocar un número de su lista de contactos, de una página web o de un documento. Durante el transcurso de una llamada, puede responder a otras llamadas entrantes o enviarlas a su buzón de voz. También puede establecer llamadas en conferencia con varios participantes.

3.1 Cómo realizar una llamada

Para hacer una llamada, puede utilizar la aplicación **Teléfono** o seleccionar un número de la lista **Contactos** o **Registro**.

Durante el transcurso de una llamada, puede tocar para utilizar otras funciones. Para volver a la pantalla de llamadas, deslice la barra de notificaciones hacia abajo y toque **Llamada actual**.

No bloquee el micrófono situado en la parte inferior del teléfono si desea que se escuche su voz.

3.1.1 Hacer una llamada con la aplicación Teléfono

1. Toque > **Teléfono** para mostrar el favorito.

   Si ya está trabajando con **Contactos** o **Registro**, toque la pestaña **Teléfono**.

2. Toque las teclas numéricas adecuadas para introducir el número de teléfono.

3. Toque para iniciar la llamada.

   Durante una llamada, toque **Teclado** para introducir otros números con el teclado numérico.

3.1.2 Llamar desde Contactos

1. Toque > **Contactos** para mostrar la lista de contactos.

   Si ya está trabajando con **Teléfono** o **Registro**, toque la pestaña **Contactos**.

2. En la lista, toque el contacto al que desea llamar.

3. Para marcar el número de teléfono, toque .

3.1.3 Llamar desde Registro

1. Si ya está trabajando con **Contactos** o **Teléfono**, toque la pestaña **Registro**.

2. Toque , a la derecha de la entrada del registro, para marcar.

Si mantiene pulsada una entrada del registro, se abrirá el menú de opciones.

3.2 Cómo responder o rechazar una llamada

3.2.1 Responder una llamada entrante

Cuando recibe una llamada telefónica, se abre la pantalla de llamada entrante con el número y el nombre del emisor de la llamada que haya introducido en **Contactos**.

Arrastre hacia la derecha para responder la llamada.

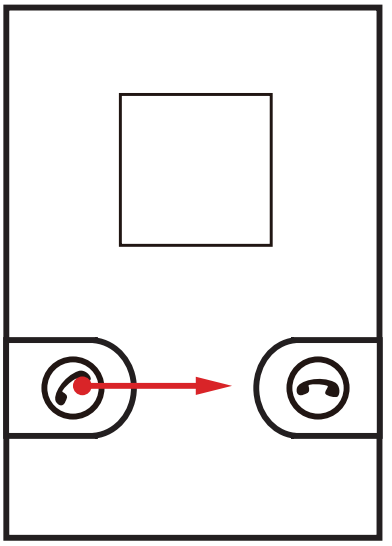

3.2.2 Finalizar una llamada

Durante una llamada, toque **Finalizar** para colgar.

3.2.3 Rechazar una llamada entrante

Arrastre hacia la izquierda para rechazar la llamada.

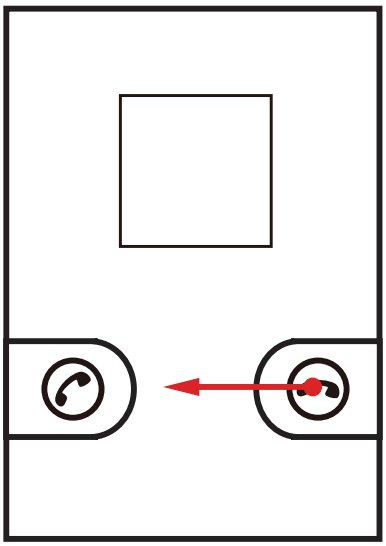

3.3 Otras operaciones durante una llamada

3.3.1 Realizar una llamada en conferencia

Si recibe una nueva llamada mientras está hablando, puede conectar la segunda llamada a la primera. Esta función se denomina llamada en conferencia. También puede establecer una llamada en conferencia con varios emisores.

Póngase en contacto con el operador de red para averiguar si se admiten las llamadas en conferencia y, en caso afirmativo, el número de participantes.

1. Para iniciar una llamada en conferencia, marque el número del primer participante. Una vez que haya conectado con el primer participante, mantenga la conexión abierta, toque **Añadir llamada**.
2. Introduzca el número de teléfono de la siguiente persona que desee que se una a la conversación y toque , o seleccione a alguien de su **Registro** o sus **Contactos**. Mientras hace esto, se pone automáticamente al primer participante en espera.
3. Una vez que haya conectado con la segunda persona, toque **Llamada a tres** para iniciar la llamada en conferencia.
4. Para agregar a más personas, toque **Añadir llamada** y, a continuación, repita los pasos 2 y 3.

5. Para finalizar la llamada en conferencia y desconectar a todo el mundo, toque **Finalizar**.

3.3.2 Cambio entre llamadas

Si recibe una nueva llamada mientras esté hablando, puede cambiar entre ambas llamadas.

1. Mientras está en la primera llamada y entra la segunda llamada, responda a la llamada entrante y, a continuación toque **Cambiar**.
2. La llamada actual se pondrá en espera y se conectará a la primera llamada.

3.4 Uso del registro de llamadas

El **Registro** contiene la lista de llamadas realizadas, recibidas o perdidas. Puede utilizar el registro de llamadas para recuperar rápidamente a un número al que ha llamado recientemente o agregar un número entrante a su lista de contactos.

3.4.1 Agregar una entrada a Contactos

1. Si ya está trabajando con **Teléfono** o **Contactos**, toque la pestaña **Registro**.
2. Mantenga pulsada la entrada que desee agregar.
3. Toque **Añadir a contactos** en el menú de opciones.
4. Toque **Crear contacto nuevo** o desplácese por la lista de contactos y toque el nombre de un contacto que ya exista.

3.5 Utilizar el modo avión

Es posible que en algunos lugares tenga que desactivar las conexiones inalámbricas de su teléfono. En vez de apagar el teléfono, puede ponerlo en modo **Modo avión**.

1. Mantenga pulsada la tecla ⏻ .
2. Toque **Modo avión** en el menú de opciones.

4 Contactos

La aplicación **Contactos** le permite guardar y gestionar información como los números de teléfono y las direcciones de sus contactos. Una vez guardada la

información del contacto en el teléfono móvil, podrá acceder de forma sencilla a las personas con las que desee establecer una comunicación.

4.1 Abrir la aplicación Contactos

Si tiene un teléfono móvil nuevo y aún no ha agregado ningún contacto, **Contactos** muestra un mensaje con consejos sobre cómo comenzar a agregar contactos al teléfono móvil.

Toque > **Contactos** para abrir la aplicación **Contactos**.
Todos los contactos se muestran por orden alfabético en una lista por la que puede desplazarse.

4.2 Importar contactos desde una tarjeta SIM

1. En la lista de contactos, toque > **Gestionar contactos**.
2. Toque **Copiar de tarjeta SIM**.
3. Espere a que se cargue el contenido de la tarjeta SIM. Seleccione los contactos que desee importar o toque **Seleccionar todos** para importar todos los contactos.
4. Toque **Copiar**.
5. Si tiene más de una cuenta en el teléfono, toque la cuenta en la que desea importar los contactos.

4.3 Agregar un contacto

1. En la lista de contactos, toque > **Contacto nuevo**.
2. Si tiene más de una cuenta con contactos, toque la cuenta a la que desea agregar el contacto.
3. Escriba el nombre del contacto y, a continuación, agregue información detallada, como el número de teléfono o la dirección.
4. Cuando haya finalizado, toque **Listo** para guardar la información del contacto.

4.3.1 Agregar un contacto a sus favoritos

- Mantenga pulsado el contacto que desee agregar a **Favoritos**. A continuación, toque **Agregar a Favoritos**.
- Toque un contacto y, a continuación, toque la estrella situada a la derecha del nombre del contacto. La estrella ahora se muestra de color dorado.

4.4 Búsqueda de contactos

1. En la lista de contactos, toque > **Buscar**.
2. Escriba el nombre del contacto que desee buscar. Conforme lo escriba, debajo del cuadro de búsqueda aparecerán los nombres de los contactos que coincidan.

4.5 Edición de un contacto

Puede modificar la información guardada para un contacto en cualquier momento.

1. En la lista de contactos, mantenga pulsado el contacto cuyos detalles desee editar y, a continuación, toque **Editar contacto** en el menú de opciones.
2. Toque la categoría de información del contacto que desee cambiar: nombre, número de teléfono, dirección de correo electrónico o cualquier otra información que haya registrado anteriormente.
3. Realice los cambios que desee en la información del contacto y, a continuación, toque **Listo**. Para cancelar todos los cambios, toque **Volver**.

4.6 Comunicarse con sus contactos

Desde las pestañas **Contactos** o **Favoritos**, puede llamar o enviar un mensaje de texto (SMS) o multimedia (MMS) de forma rápida al número de teléfono predeterminado de un contacto. También puede abrir los detalles para ver una lista de todas las formas en las que se puede comunicar con dicho contacto. En esta sección se describe cómo comunicarse con un contacto desde la vista de la lista de contactos.

4.6.1 Conexión a través de Quick Contact para Android

1. Toque la imagen o el marco de foto del contacto (si no ha asignado una imagen al contacto) para abrir Quick Contact para Android.
2. Toque el icono de la forma en la que desea comunicarse con el contacto.

Los iconos disponibles dependen de la información del contacto que haya introducido, las aplicaciones instaladas en el teléfono y las cuentas que tenga.

4.6.2 Comunicarse con un contacto

1. En la lista de contactos, toque el contacto con el que desea comunicarse.
2. En la pantalla de detalles del contacto, toque el icono situado a la derecha del número para llamar o enviar mensajes.

4.7 Eliminar un contacto

1. En la lista de contactos, mantenga pulsado el contacto que desee eliminar y, a continuación, toque **Eliminar contacto** en el menú de opciones.
2. Toque **Aceptar** para confirmar que desea eliminar el contacto.

5 Usar el teclado en pantalla

5.1 Visualizar el teclado

Para escribir texto, utilice el teclado en pantalla. Algunas aplicaciones abren el teclado automáticamente. En otras, toque un campo de texto para abrir el teclado.
Toque el espacio donde desee escribir el texto para visualizar el teclado.

Toque para ocultar el teclado.

Mantenga pulsado el espacio donde suele escribir su texto para abrir el menú de opciones.

5.1.1 Seleccionar un método de introducción de texto

1. Mantenga pulsado el espacio donde desea introducir el texto hasta que el menú **Editar texto** aparezca.

2. Toque **Método de introducción de texto**.

3. Seleccione el método de entrada.

El panel del teclado aparecerá automáticamente.

5.1.2 Usar el teclado de Android

Toque para eliminar un carácter situado a la izquierda del cursor. Mantenga pulsado para eliminar todos los caracteres situados a la izquierda del cursor.

Toque para insertar un espacio.

Toque para introducir texto con la voz.

Toque para cambiar del modo de texto al modo de símbolo/número.

Toque una vez para escribir en mayúsculas la siguiente letra. Mantenga pulsado para escribir todas las letras en mayúsculas.

Toque ⊞ > **Ajustes** > **Idioma y teclado** > **Teclado de Android** > **Voice input** para activar o desactivar la entrada de voz.

5.1.3 Usar el teclado de Swype

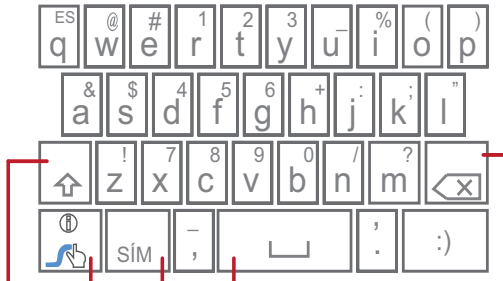

Toque para eliminar un carácter situado a la izquierda del cursor. Mantenga pulsado para eliminar todos los caracteres situados a la izquierda del cursor.

Toque para insertar un espacio.

Toque para cambiar del modo de texto al modo de símbolo/número.

Mantenga pulsado para recibir sugerencias útiles.
Toque para obtener funciones swype.

Toque una vez para escribir en mayúsculas la siguiente letra.
Toque dos veces para escribir todas las letras en mayúsculas.

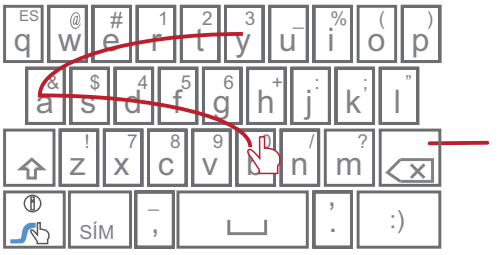

bay
Para escribir una palabra, arrastre el dedo sobre las letras de la palabra.

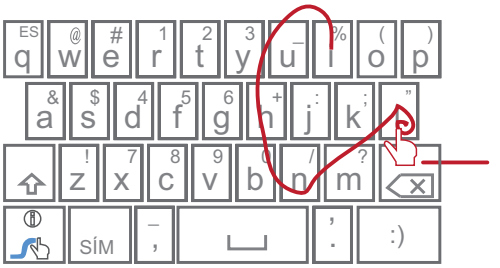

I'll
Para escribir en mayúsculas, vaya hacia arriba del teclado.
Para escribir apóstrofes en palabras normales, arrastre por la letra 'n'.
Para escribir letras dobles, trace un círculo en la letra.

5.1.4 Usar el teclado horizontal

Si encuentra que el teclado es incómodo o difícil de usar, gire el teléfono hacia un lado. La pantalla mostrará el teclado en horizontal, proporcionándole una distribución más amplia.

5.2 Personalizar los ajustes del teclado

1. Toque ⊞ > **Ajustes** > **Idioma y teclado**.
2. Seleccione un método de entrada para personalizar los ajustes del teclado.

6 Mensajes

La aplicación de mensajería le permite intercambiar mensajes de texto (SMS) y multimedia (MMS) con cualquier persona que utilice un teléfono que admita SMS o MMS. Con la aplicación **Email** puede leer y enviar correos electrónicos.

6.1 SMS y MMS

6.1.1 Abrir Mensajes

Toque ⊞ > **Mensajes**.

6.1.2 Creación y envío de un mensaje de texto

1. Toque ⊞ > **Mensajes** > **Mensaje nuevo**.
2. Introduzca un número de teléfono en el campo **Para**.

   A medida que introduce el número de teléfono, aparecerán los contactos que coinciden. Puede tocar un destinatario sugerido o continuar introduciendo el número de teléfono.
3. Toque el cuadro de texto de redacción para comenzar a escribir su mensaje.
4. Una vez que haya finalizado, toque **Enviar**.

Se abre la lista de mensajes, y su nombre aparece en la lista, seguido del mensaje que acaba de enviar. Las respuestas aparecen en la ventana. A medida que visualiza y envía mensajes adicionales, se crea una cadena de mensajes.

6.1.3 Crear y enviar un mensaje multimedia

Puede utilizar mensajes multimedia para que sus comunicaciones diarias sean más especiales. Puede grabar un mensaje y enviarlo como un archivo de audio, cantar el "Feliz cumpleaños" y enviarlo a un amigo, o enviar una presentación de fotografías de una celebración especial. Las posibilidades son ilimitadas.

1. Toque > **Mensajes** > **Mensaje nuevo**.
2. Introduzca un número de teléfono en el campo **Para**.
3. Toque el cuadro de texto de redacción para comenzar a escribir su mensaje.

Si desea introducir un emoticono toque y, a continuación, toque **Insertar emoticono**.

4. Toque para mostrar el panel de opciones.
   - Toque **Añadir asunto** para agregar el asunto del mensaje. Su teléfono móvil se encuentra ahora en el modo de mensajes multimedia.
   - Toque **Adjuntar** para añadir una imagen, un archivo de vídeo o música.
5. Cuando el mensaje esté listo para su envío, toque **Enviar MMS**.

Agregar una presentación de diapositivas

Si desea adjuntar más de un archivo a su mensaje, utilice la opción Presentación.

1. En la pantalla de edición del mensaje, toque para mostrar el panel de opciones.
2. Toque **Adjuntar** > **Presentación** y, a continuación, seleccione una diapositiva para editarla.
3. Toque y toque **Más** > **Añadir diapositiva** para agregar más diapositivas.
4. Toque **Listo** para finalizar la redacción del mensaje y volver a la pantalla de mensajes multimedia.
5. Para modificar el mensaje multimedia, toque **Editar** en la pantalla de mensajes multimedia. Cuando el mensaje esté listo para su envío, toque **Enviar MMS**.

6.1.4 Abrir y ver un mensaje multimedia

1. En la lista de mensajes, toque la cadena de mensajes que desee ver.
2. Toque el mensaje multimedia para ver el mensaje.

6.1.5 Responder un mensaje

1. En la lista de mensajes, toque una cadena de mensajes de texto o multimedia para abrirla.
2. Toque el cuadro de texto para redactar su mensaje y, a continuación, toque **Enviar**.

6.1.6 Personalizar los ajustes de mensajes

En la lista de mensajes, toque y, a continuación, toque **Ajustes** para personalizar los ajustes de mensajes.

6.2 Correo electrónico

Su teléfono móvil también le permite acceder a su correo electrónico. Con la aplicación **Email** del teléfono, puede utilizar su cuenta de correo electrónico de Yahoo!, AOL u otros servicios de correo electrónico comunes en su teléfono.

6.2.1 Añadir una cuenta de correo electrónico

Al utilizar la aplicación **Email** por primera vez, debe configurar una cuenta de correo electrónico. El Asistente de configuración de correo electrónico le ayuda a configurar la cuenta. Se admiten varios sistemas de correo electrónico comunes. Puede trabajar con el mismo servicio de correo electrónico que utiliza en su PC o seleccionar otro.

1. Toque > **Email**.
2. Para personalizar su configuración de correo electrónico, siga las indicaciones que aparecerán en pantalla y, a continuación, toque **Siguiente**. O toque **Configuración manual** si desea configurar usted mismo el servidor de correo.

Si elige configurar la cuenta manualmente, necesitará disponer de los parámetros correctos de la cuenta. Póngase en contacto con su proveedor de servicios de correo electrónico para obtenerlos.

3. Escriba el nombre de la cuenta y el nombre por el que desea que otras personas le reconozcan cuando reciban un correo electrónico suyo.
4. Toque **Listo**.

Tras la configuración inicial, el **Email** se abre en la pantalla que estaba visualizando cuando se abrió la aplicación por última vez. No obstante, si no se ha utilizado la aplicación **Email** durante algún tiempo, se mostrará el contenido de la Bandeja de entrada o la pantalla de cuentas (si tiene más de una cuenta).

Añadir otras cuentas de correo electrónico

1. Tras crear la cuenta de correo electrónico inicial, toque en la pantalla **Recibidos** y, a continuación, toque **Cuentas** para acceder a la pantalla de cuentas.
2. Toque en la pantalla de cuentas y, a continuación, toque **Añadir cuenta** para crear otra cuenta de correo electrónico.

Al añadir una cuenta de correo electrónico adicional, tiene la opción de utilizar la nueva cuenta para enviar todos los mensajes salientes.

6.2.2 Ver un mensaje de correo electrónico

1. En la pantalla de cuentas, toque la cuenta de correo electrónico que desee utilizar.
2. Acceda a una carpeta y, a continuación, toque el mensaje que desee ver.

6.2.3 Crear y enviar un mensaje de correo electrónico

1. En la pantalla de cuentas, toque la cuenta de correo electrónico que desee utilizar.
2. En la pantalla **Recibidos**, toque y, a continuación, toque **Redactar** en el panel de opciones.
3. En el campo **Al**, escriba el nombre o la dirección de correo electrónico.
4. Escriba el asunto del mensaje y redacte el mensaje.

   Para enviar un adjunto con el mensaje, toque y, a continuación, toque **Añadir adjunto**.
5. Cuando haya finalizado, toque **Enviar**.

   Si el mensaje no está listo para enviar, toque **Guardar como borrador** o toque para guardarlo como borrador.

6.2.4 Responder el mensaje de correo electrónico

1. En la pantalla de cuentas, toque la cuenta de correo electrónico que desee utilizar.

2. Toque el mensaje de correo electrónico que desee responder.
3. Toque **Resp** o **Responder a todos** para responder el mensaje de correo electrónico.

6.2.5 Eliminar una cuenta de correo electrónico

1. En la pantalla de cuentas, mantenga pulsada la cuenta de correo electrónico que desee eliminar.
2. Toque **Eliminar cuenta**.
3. Toque **Aceptar**.

6.2.6 Cambiar la configuración de la cuenta de correo electrónico

Puede cambiar la configuración de una cuenta, incluyendo la frecuencia con la que comprueba los correos electrónicos, el modo en que se le informa de que ha recibido un correo nuevo, y los datos sobre los servidores que la cuenta utiliza para enviar y recibir correos.

La configuración de entrada y salida de su cuenta depende del tipo de servicio de correo electrónico que esté utilizando. Puede introducir manualmente los datos, aunque puede que tenga que ponerse en contacto con su proveedor de servicios de correo electrónico para obtener la información correcta de la cuenta.

1. Toque ⊞ > **Email**.
2. En la pantalla de cuentas, mantenga pulsada la cuenta de correo electrónico que desee cambiar.
3. Toque **Ajustes de la cuenta**.
4. Cambie **Ajustes generales**, **Ajustes de notificaciones** o **Ajustes del servidor**.

7 Conexión

7.1 GPRS/3G

El teléfono móvil estará configurado automáticamente para utilizar el servicio GPRS/3G/EDGE (si está disponible) del proveedor de servicios inalámbricos cuando lo encienda por primera vez. Tenga en cuenta que debe haberse introducido la tarjeta SIM.

7.1.1 Comprobar la conexión de red

1. Toque ⊞ > **Ajustes**.
2. Toque **Conexiones inalámbricas** > **Redes móviles**.
3. Toque **Selección de operador** o **APN** para comprobar la conexión de red.

El teléfono móvil leerá de forma automática el punto de acceso de la tarjeta SIM. Por este motivo, no modifique los parámetros del punto de acceso; de lo contrario, es probable que no pueda acceder a fuentes de red.

7.1.2 Activar el servicio de datos

1. Toque ⊞ > **Ajustes**.
2. Toque **Conexiones inalámbricas** > **Redes móviles**.
3. Active la casilla de verificación **Datos habilitados** para activar la conexión de datos.

Si no necesita una red inalámbrica, puede desactivar la casilla de verificación **Datos habilitados** para ahorrarse los costes de tráfico de datos.

7.2 Wi-Fi

Wi-Fi le ofrece conexión inalámbrica para acceder a Internet de banda ancha. Para utilizar el Wi-Fi en su teléfono móvil, debe disponer de acceso a puntos de acceso inalámbrico. Cualquier obstáculo que bloquee la señal Wi-Fi reducirá su potencia.

7.2.1 Activar una red Wi-Fi

1. Toque ⊞ > **Ajustes**.
2. Toque **Conexiones inalámbricas** y, a continuación, active la casilla de verificación **Wi-Fi** para activar el Wi-Fi.

7.2.2 Conexión a una red inalámbrica

1. Tras activar el Wi-Fi, toque ⊞ > **Ajustes**.
2. Toque **Conexiones inalámbricas** > **Ajustes de Wi-Fi**. En la sección **Redes Wi-Fi** aparecerá una lista de las redes Wi-Fi encontradas.
3. Toque una red Wi-Fi para conectarse a ella.
   - Si selecciona una red abierta, la conexión será automática.
   - Si selecciona una red protegida con WEP (Wired Equivalent Privacy, Privacidad equivalente por cable) y se conecta a ella por primera vez, escriba la contraseña y, a continuación, toque **Establecer conexión**. Si se conecta a una red inalámbrica protegida que ya ha utilizado, no se le solicitará que escriba la contraseña de nuevo a menos que restaure la configuración predeterminada del teléfono móvil.

En la pantalla **Ajustes de Wi-Fi**, toque **Añadir red Wi-Fi** para agregar una red Wi-Fi.

7.3 Compartir la conexión de datos del teléfono

Puede compartir la conexión de datos del teléfono móvil con un ordenador mediante un cable USB: esto se conoce como módem USB. También puede compartir la conexión de datos del teléfono móvil con otros dispositivos al mismo tiempo, transformando el teléfono en un punto de acceso Wi-Fi portátil.

7.3.1 Compartir la conexión de datos del teléfono a través de USB

Para utilizar la conexión USB en distintos sistemas operativos, puede que tenga que preparar su ordenador para establecer una conexión de red a través de USB.

No puede compartir la conexión de datos de su teléfono móvil y la tarjeta SD a través de USB de forma simultánea.

1. Toque > **Ajustes**.
2. Toque **Conexiones inalámbricas** > **Módem USB y Mi zona Wi-Fi**.
3. Active la casilla de verificación **Módem USB** para compartir su conexión de datos.

7.3.2 Compartir la conexión de datos del teléfono como un punto de acceso Wi-Fi portátil

1. Toque > **Ajustes**.
2. Toque **Conexiones inalámbricas** > **Módem USB y Mi Zona Wi-Fi**.
3. Active la casilla de verificación **Mi zona Wi-Fi portátil** para compartir su conexión de datos.

Si se encuentra seleccionado **Mi zona Wi-Fi portátil**, puede tocar **Configuración de zona Wi-Fi** para cambiar el nombre de su red o protegerla.

7.4 Navegador

El teléfono móvil incluye un navegador. Puede utilizar **Navegador** para acceder a Internet y navegar.

El navegador admite aplicaciones Flash.

7.4.1 Abrir el navegador

Toque > **Navegador** para abrir la página de inicio.

Cuando haya presentes simultáneamente redes Wi-Fi conocidas o abiertas y redes móviles, el teléfono seleccionará preferentemente una red Wi-Fi para acceder a Internet.

Abra el menú de opciones del navegador y realice una de las siguientes acciones, toque :

- **Nueva ventana**: toque para abrir una nueva ventana.
- **Favoritos**: toque para mostrar los favoritos.

- **Ventanas**: toque para acceder a la pantalla de ventanas. Puede cambiar a otra página web o abrir una nueva en esta pantalla.
- **Actualizar**: toque para actualizar la página actual.
- **Siguiente**: toque para explorar la siguiente página web.
- **Más**: toque para abrir otros menús y realizar acciones como buscar, seleccionar texto, descargar u otras opciones de configuración.

7.4.2 Abrir una página web

1. En una ventana del navegador, toque el campo URL situado en la parte superior de la pantalla.
2. Use el teclado para escribir la dirección de la página web. Puede tocar para introducir la dirección de la página web por voz.
3. Según escriba la dirección, aparecerán en la pantalla las direcciones de páginas web que coincidan. Si ve la dirección que desea, tóquela y vaya directamente a esa página web o termine de escribir la dirección de la página web a la que desea acceder.

7.4.3 Establecer una página de inicio

1. En una ventana del navegador, toque .
2. Toque **Más** > **Ajustes** > **Escritorio**.
3. Escriba la dirección de la página de inicio deseada y, a continuación, toque **Aceptar**.

7.4.4 Gestión de favoritos

Puede almacenar tantos favoritos como desee en el teléfono móvil.

Agregar un favoritos

1. En la pantalla del navegador, acceda a la página web que desee guardar como favorito.
2. Toque y, a continuación, toque **Favoritos** > **Añadir**. Se abre la pantalla Añadir favorito.
3. Edite el nombre del favorito según sea necesario y, a continuación, toque **Aceptar**.

Abrir un favorito

1. En una ventana del navegador, toque y, a continuación, toque **Favoritos**.

   En la pantalla **Favoritos**, toque la pestaña **Historial** para ver las páginas web que ha visitado o toque la pestaña **Más visitados** para ver las páginas que ha visitado con más frecuencia.

2. Toque el enlace al sitio web que desee abrir.

7.4.5 Personalizar la configuración del navegador

Personalice el navegador para que se ajuste a su estilo de exploración. Utilice **Navegador** para configurar las preferencias de contenido de página, privacidad y seguridad. En la pantalla del navegador, toque y, a continuación, toque **Más** > **Ajustes**.

7.5 Bluetooth

El teléfono móvil dispone de Bluetooth, que le permite crear una conexión inalámbrica con otros dispositivos Bluetooth y compartir archivos con sus amigos, utilizar el kit manos libres Bluetooth o, incluso, transferir las fotos del teléfono al PC. Si utiliza el Bluetooth, no olvide situarse a menos de diez metros de otros dispositivos Bluetooth. Tenga en cuenta que las paredes u otros equipos electrónicos podrían interferir con la conexión Bluetooth.

7.5.1 Activación del Bluetooth

1. Toque > **Ajustes**.
2. Toque **Conexiones inalámbricas** y, a continuación, active la casilla de verificación **Bluetooth** para activar el Bluetooth. Cuando está activado el Bluetooth, aparecerá el icono de Bluetooth en la barra de notificaciones.
3. Toque **Ajustes de Bluetooth** y, a continuación, seleccione el **Visible** para hacer visible el teléfono móvil para otros dispositivos Bluetooth.

7.5.2 Sincronizar y conectar un dispositivo Bluetooth

El Bluetooth de su teléfono móvil le permite realizar las siguientes acciones:

- Perfil de manos libres (HFP): le permite utilizar un dispositivo Bluetooth manos libres.

- Perfil de auriculares (HSP): le permite utilizar unos auriculares Bluetooth mono.
- Perfil de carga de objetos (OPP): le permite transferir archivos mediante Bluetooth.
- Perfil de distribución de audio avanzada (A2DP): le permite utilizar unos auriculares Bluetooth estéreo.
- Perfil de control remoto de audio/vídeo (AVRCP): le permite controlar lo que se reproduce a través de los auriculares Bluetooth de forma remota.

Antes de utilizar el Bluetooth, debe sincronizar el teléfono móvil con otro dispositivo Bluetooth como se indica a continuación:

1. Compruebe que la función Bluetooth de su teléfono móvil esté activada.
2. Toque ⊞ > **Ajustes** > **Conexiones inalámbricas** > **Ajustes de Bluetooth**. El teléfono móvil explorará los dispositivos Bluetooth dentro de su alcance.
3. Toque el dispositivo que desee sincronizar con el teléfono móvil.
4. Escriba la contraseña de sincronización para completar la conexión si fuese necesario.

7.5.3 Envío de archivos por Bluetooth

Con Bluetooth, puede compartir archivos de imágenes, vídeo o música con su familia y amigos. Para enviar archivos por Bluetooth, proceda como se indica a continuación:

1. Mantenga pulsado el archivo que desea enviar. Se mostrará el menú de opciones activas.
2. Toque **Compartir** y, a continuación, toque **Bluetooth** para seleccionar un dispositivo emparejado.

7.5.4 Desconectar o desincronizar un dispositivo Bluetooth

1. Toque ⊞ > **Ajustes** > **Conexiones inalámbricas** > **Ajustes de Bluetooth**.
2. Desplácese hasta la sección **Dispositivos Bluetooth** y, a continuación, mantenga pulsado el dispositivo conectado.

   También puede simplemente tocar un dispositivo conectado para desconectarlo.
3. Toque **Desincronizar** para desconectar el dispositivo.

8 Entretenimiento

Además de ser un dispositivo de comunicación y un asistente personal, el teléfono móvil incluye también multitud de posibilidades de entretenimiento. Podrá hacer fotos, crear vídeos y clips de audio, y descargar y escuchar música.

8.1 Hacer fotos y grabar vídeos

La cámara dispone de funciones de cámara de fotos y de cámara de vídeo, por lo que puede utilizarla para hacer fotografías, grabar vídeos y compartir tanto sus vídeos como sus fotografías.

8.1.1 Cómo abrir la cámara

- Toque > **Cámara** para abrir la cámara. La cámara se abrirá en modo horizontal, preparada para tomar una fotografía o grabar un vídeo.
- Toque para cerrar la cámara.

Pantalla de captura

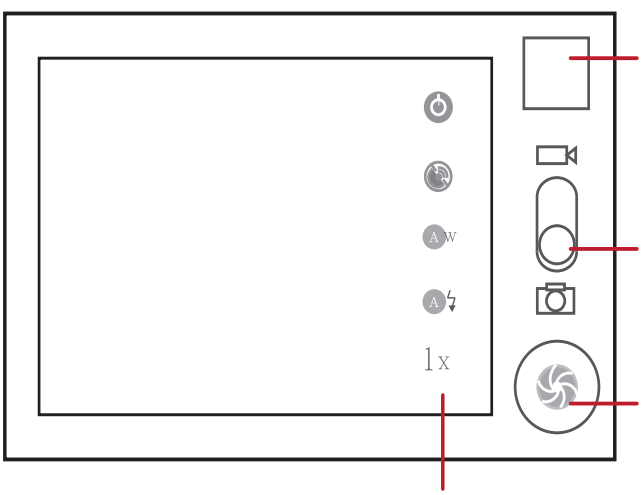

Miniatura de la última fotografía. Toque para obtener una vista preliminar de las fotografías o los vídeos.

Arrastre hacia arriba para grabar vídeos, y arrastre hacia abajo para hacer fotografías.

Toque para hacer una fotografía.

Toque para personalizar los ajustes de la cámara.

En la pantalla de captura, toque para mostrar el panel de captura.

8.1.2 Hacer una foto

1. Abra la cámara y cambie al modo de cámara.

2. Si fuera necesario, cambie los ajustes de la cámara. La vista preliminar cambia al modificar los ajustes.
3. Componga la foto dentro de la pantalla de captura de fotos.
4. Mantenga pulsado . Cuando el cuadro de enfoque cambie a verde, la imagen se encuentra enfocada.
5. Suelte para hacer la foto.

La foto que acaba de hacer se mostrará durante unos momentos. Posteriormente, podrá hacer otra foto o previsualizar las fotos ya realizadas.

8.1.3 Visualizar fotos

1. Después de hacer una fotografía, se mostrará una miniatura de la fotografía que acaba de hacer en la esquina superior derecha de la pantalla de captura. Toque en la miniatura para verlo.
2. Toque el botón que aparece en pantalla para realizar cualquiera de las acciones siguientes:
   - Toque **Enviar por** para enviar la fotografía a través de un mensaje o publicarla en Internet.
   - Toque **Borrar** para eliminar la fotografía.
   - Toque **Más** > **Establecer como** para establecer una imagen como icono de contacto o fondo de pantalla.

8.1.4 Grabar un vídeo

1. Abra la cámara y, a continuación, cambie al modo grabadora de vídeo.
2. Si fuera necesario, cambie los ajustes de la grabadora de vídeo.
3. Encuadre la escena con la que desea comenzar la grabación del vídeo.
4. Toque para empezar a grabar un vídeo.
5. Toque para detener la grabación.

8.1.5 Visualización de sus vídeos

1. Después de grabar un vídeo, se mostrará una miniatura del vídeo que acaba de grabar en la esquina superior derecha de la pantalla de captura. Toque en la miniatura para verlo.

2. Toque el botón que aparece en pantalla para realizar cualquiera de las acciones siguientes:
   - Toque **Enviar por** para enviar el vídeo a través de un mensaje o publicarlo en línea.
   - Toque **Borrar** para eliminar el vídeo.

   En la pantalla de reproducción de vídeo, toque los controles para avanzar o retroceder, o para reproducir o pausar el vídeo.
3. Si desea visualizar más vídeos, deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha sobre la pantalla.

8.2 Utilizar la Galería

La aplicación **Galería** busca automáticamente las imágenes y vídeos almacenados en el teléfono móvil y en la tarjeta microSD. Utilice **Galería** para ordenar las fotos y los vídeos en carpetas, visualizar y editar las imágenes, ver los vídeos y establecer una imagen como fondo de pantalla o como fotografía de un contacto.

8.2.1 Abrir la Galería

Toque ⊞ > **Galería** para abrir el visor.
La aplicación **Galería** categoriza sus imágenes y vídeos en función de la ubicación de almacenamiento, y guarda estos archivos en carpetas. Toque una carpeta para ver las imágenes o los vídeos que contiene.

8.2.2 Visualizar imágenes

1. En la **Galería**, toque la carpeta que contenga las imágenes que desee visualizar.
2. Toque la imagen para verla en el modo de pantalla completa.
3. Toque la pantalla. A continuación aparecerá el panel de zoom. Podrá acercar o alejar la imagen.

El visor de imágenes admite la función de giro automático. Al girar el teléfono móvil, la imagen se ajustará a la rotación aplicada.

8.2.3 Girar una imagen

1. Cuando esté visualizando una imagen, toque ☰ para mostrar el panel de operaciones.

2. Toque **Más**.
3. Seleccione **Girar a la izquierda** o **Girar a la derecha**. Se guardará la imagen con la nueva orientación.

8.2.4 Recortar una imagen

1. Cuando esté visualizando una imagen, toque para mostrar el panel de más operaciones y, a continuación, toque **Más** > **Recortar**.
2. Utilice la herramienta de recorte para seleccionar la porción de imagen que desea recortar.
   - Arrastre desde el interior de la herramienta de recorte para moverla.
   - Arrastre un borde de la herramienta de recorte para redimensionar la imagen.
   - Arrastre una esquina de la herramienta de recorte para redimensionar la imagen sin modificar la relación entre la longitud y la anchura.
3. Toque **Guardar** para guardar la imagen recortada. Toque **Descartar** para descartar los cambios.

8.3 Escuchar música

Es posible descargar archivos de música de su ordenador, o insertar un CD y copiar los archivos en su tarjeta microSD para poder escuchar música en su teléfono móvil.

8.3.1 Copiar música a la tarjeta microSD

1. Conecte el teléfono al ordenador mediante un cable USB e introduzca la tarjeta microSD.
2. Desde el PC, desplácese hasta la unidad USB y ábrala.
3. Cree una carpeta en el directorio raíz de la tarjeta microSD (por ejemplo, **Música**).
4. Copie la música desde su ordenador hasta la carpeta que ha creado.
5. Una vez finalizado el proceso de copia, desactive o expulse la unidad, según sea necesario en el sistema operativo de su ordenador, para extraer de forma segura su teléfono móvil.
6. Desconecte el teléfono móvil del ordenador.

8.3.2 Abrir la biblioteca de medios

Toque ⊞ > **Música** para mostrar la biblioteca de medios.
La aplicación **Música** organiza sus archivos de música en función de la ubicación de almacenamiento. Contiene cuatro pestañas: **Artistas**, **Álbumes**, **Canciones** y **Listas reprod.**.

8.3.3 Reproducir música

1. Toque una categoría en la pantalla de la biblioteca de música.
2. Toque la canción que desea reproducir.

Mientras escucha música, toque ⌂ para utilizar otra aplicación. La reproducción de música continúa. Para volver a los controles de música, abra el panel de notificaciones y, a continuación, toque la canción.

8.3.4 Agregar música a una lista de reproducción

1. Toque una categoría en la pantalla de la biblioteca de música.
2. En la lista que aparece, seleccione la canción que desee agregar a la lista de reproducción.
3. Mantenga pulsada la canción y, a continuación, toque **Añadir a lista** en el menú de opciones.
   - Toque **Lista de reproducción actual** para agregar la canción a una lista de reproducción existente.
   - Toque **Nuevo** para crear una lista de reproducción y agregar a ella la canción.

8.3.5 Reproducir una lista de reproducción

1. Toque la ficha **Listas reprod.** en la pantalla de la biblioteca de música.
2. Mantenga pulsada lista de reproducción que desee reproducir.
3. Toque **Reproducir** para reproducir la lista de reproducción.

9 Servicios de Google

La disponibilidad de las aplicaciones, los servicios y las funciones de Google puede variar dependiendo del país o del operador. Respete las leyes y

reglamentos locales cuando los utilice.

Al encender el teléfono móvil por primera vez, toque un servicio de Google, como **Google Talk**, **Gmail** o **Market**, y se le solicitará que inicie sesión en su cuenta de Google.

Antes de iniciar sesión en su cuenta de Google, asegúrese de que su teléfono móvil cuenta con una conexión de datos activa (3G/GPRS/Wi-Fi).

Si ya tiene una cuenta de Google, toque **Acceder** e introduzca su nombre de usuario y su contraseña.

9.1 Crear una cuenta de Google

Si no tiene ninguna cuenta de Google, puede crear una:

1. Después de leer la información de configuración, toque **Siguiente**.
2. Toque **Crear**.
3. Escriba un nombre, unos apellidos y un nombre de usuario para su cuenta de Google y, a continuación, toque **Siguiente**. El teléfono móvil se conectará al servidor de Google para comprobar si el nombre de usuario está disponible. Si el nombre de usuario que ha escrito ya está utilizándose, se le solicitará que elija otro nombre o que lo seleccione en una lista.
4. Escriba y confirme la contraseña de su cuenta de Google.
5. Seleccione una pregunta de seguridad en el menú desplegable y, a continuación, escriba la respuesta.
6. Toque **Crear**.
7. Cuando aparezca la pantalla **Condiciones del servicio de Google**, toque **Acepto, Siguiente**.
8. Escriba los caracteres que aparecen en la pantalla y, a continuación, toque **Siguiente**.

Para utilizar otra cuenta de Google, vaya a la pantalla **Ajustes de sincronización y de cuentas** y, a continuación, toque **Añadir cuenta** para seleccionar el tipo de cuenta que desea agregar.

9.2 Uso de Gmail

Gmail es el servicio de correo electrónico basado en web de Google. Al configurar su teléfono por primera vez, es posible que lo configurara para utilizar una cuenta de **Gmail** existente, o que creara una nueva cuenta. La primera vez que abra la aplicación **Gmail** en el teléfono, la carpeta **Recibidos** contendrá los mensajes de la cuenta de **Gmail** en la web.

9.2.1 Abrir Gmail

Toque ⊞ > **Gmail**. Se mostrará la lista de correo de la carpeta **Recibidos**. Los correos electrónicos que desee guardar en su teléfono móvil se almacenarán en la carpeta **Recibidos**.

9.2.2 Cambio entre cuentas

1. En la lista de correos, toque ☰ y, a continuación, toque **Cuentas**.
2. Toque la cuenta que contiene el correo electrónico que desea leer.

9.2.3 Crear y enviar un mensaje de correo electrónico

1. En la lista de correo, toque ☰ y, a continuación, toque **Redactar**.
2. Escriba la dirección de correo electrónico del destinatario del mensaje en el campo **Para**. Si desea enviar el correo electrónico a varios destinatarios, separe las direcciones de correo electrónico con comas. Puede agregar tantos destinatarios del mensaje como desee.

   Si desea enviar una copia (CC) o una copia oculta (CCO) del correo electrónico a otros destinatarios, toque ☰ y, a continuación, toque **Añadir Cc/Cco**.
3. Escriba el asunto del mensaje de correo electrónico y redacte el mensaje.

   Si desea agregar una imagen adjunta, toque ☰ y, a continuación, toque **Adjuntar** para seleccionar la imagen que desee adjuntar.
4. Después de redactar el correo electrónico, toque ☰ > **Enviar**.

9.2.4 Reenviar o responder el correo electrónico

1. En la lista de correo, toque el mensaje de correo electrónico que desea responder o reenviar.

2. Toque ◀ y, a continuación, toque **Responder**, **Responder a todos** o **Reenviar**.
3. Realice una de las siguientes acciones:
   - Si ha seleccionado **Responder** o **Responder a todos**, escriba el mensaje.
   - Si ha seleccionado **Reenviar**, especifique los destinatarios del mensaje y agregue el texto que desee incluir en el mensaje reenviado.
4. Toque **Enviar**.

9.2.5 Buscar un correo electrónico

1. En la lista de correo, toque ☰ y, a continuación, toque **Buscar**.
2. Escriba las palabras clave de búsqueda en el cuadro y, a continuación, toque 🔍.

9.2.6 Personalizar su configuración de Gmail

En la lista de correo, toque ☰ y, a continuación, toque **Más** > **Ajustes** para personalizar su **Gmail**.

9.3 Si utiliza un Google Talk

Google Talk es el servicio de mensajería instantánea de Google. Puede utilizarlo para comunicarse en tiempo real con otras personas que también utilicen **Google Talk**, en un teléfono o en la web.

9.3.1 Abrir Google Talk

Toque ⊞ > **Google Talk** para abrir la aplicación.

Su cuenta de **Google Talk** está basada en la cuenta de Google que utilizó al configurar su teléfono móvil.

9.3.2 Agregar un amigo

1. En la lista de amigos, toque ☰ y, a continuación, toque **Anadir amigo**.
2. Escriba el ID de mensajería instantánea de **Google Talk** o la dirección de correo electrónico de Google del amigo que desea agregar.

3. Toque **Enviar invitación**.

9.3.3 Aceptar una invitación

1. Si ha enviado una invitación de chat a alguien o alguien le ha enviado a usted una invitación de chat, esta información aparecerá en la lista de amigos.
2. Toque una invitación pendiente y, a continuación, toque **Aceptar**.

9.3.4 Iniciar una conversación de chat

1. En la lista de amigos, toque el nombre de un amigo en la lista de amigos.
2. Utilice el teclado en pantalla para escribir texto y chatear con sus amigos.
3. Después de escribir un mensaje, toque **Enviar**.

9.3.5 Ajustar notificaciones de nuevos mensajes instantáneos

Cuando reciba un mensaje instantáneo, su teléfono móvil puede reproducir un sonido, vibrar o mostrar un icono. Para configurar una de estas prácticas notificaciones, vaya a la lista de amigos y, a continuación, toque . A continuación, toque **Ajustes**. Ahora seleccione una de las siguientes opciones:

Notificaciones de MI	Active esta casilla de verificación para recibir una notificación en la barra de notificaciones cuando llegue un mensaje instantáneo.
Seleccionar tono	Toque esta opción para elegir el tono de llamada que desee utilizar para un nuevo mensaje instantáneo. Al seleccionar un tono de llamada, oirá una breve muestra del mismo. Para desactivar el tono de llamada, seleccione **Silencioso**.
Vibrar	Seleccione la casilla de verificación para hacer que el teléfono móvil vibre cuando se reciba un nuevo mensaje instantáneo.

9.3.6 Desconectarse de Google Talk

En la pantalla de la lista de amigos, toque y, a continuación, toque **Salir** para salir de **Google Talk**.

9.4 Uso de Google Maps

Maps le permite encontrar su ubicación actual, ver el estado del tráfico en tiempo real (dependiendo de la disponibilidad según su configuración regional) y obtener indicaciones precisas para ir a diferentes destinos en un mapa de satélite, de tráfico o de otro tipo.

9.4.1 Activación de la fuente de localización

Antes de abrir **Maps** y buscar su ubicación o lugares de interés, debe habilitar la "fuente de localización".

1. Toque > **Ajustes**.
2. Toque **Ubicación y seguridad**.
3. En la sección **Mi ubicación**, active la casilla de verificación **Usar redes inalámbricas**, la casilla de verificación **Utilizar satélites GPS** o ambas.

9.4.2 Abrir Maps

Toque > **Maps** para abrir la aplicación.

9.4.3 Buscar lugares de interés

1. En el mapa, toque y, a continuación, toque **Buscar**.
2. Escriba en el cuadro de búsqueda el lugar que desea buscar y, a continuación, toque el icono de búsqueda.
3. A continuación aparecerán los resultados de búsqueda. Toque un lugar que le interese, y la aplicación le mostrará en qué zona del mapa se encuentra.

9.4.4 Obtener indicaciones para llegar

1. Mientras visualiza un mapa, toque y, a continuación, toque **Indicaciones**.
2. Escriba en el primer cuadro de texto el punto de partida y, a continuación, su destino en el segundo cuadro de texto.

3. Toque el icono de coche, transporte público o indicaciones para peatones.
4. Toque **Ir**. Aparecerán las indicaciones en una lista.
5. Toque una indicación de la lista para mostrarla el mapa.
6. Cuando haya terminado de visualizar o seguir las indicaciones, toque y toque **Limpiar mapa** para restablecer el mapa.

9.5 Uso de YouTube

YouTube es el servicio de transmisión de vídeo en línea gratuito de Google que le permite visualizar, buscar y subir vídeos.

9.5.1 Abrir YouTube

Toque > **YouTube**. A continuación verá la pantalla de YouTube. Puede tocar > **Explorar** > **All** y los vídeos se agruparán en categorías, como **Más vistos**, **Más comentados**, **Más valorados**, etc.

9.5.2 Buscar un vídeo

1. En la pantalla **YouTube**, toque y, a continuación, toque **Buscar**.
2. Escriba una palabra clave de búsqueda y, a continuación, toque el icono de búsqueda.
3. Verá el número de resultados de la búsqueda bajo la barra de notificaciones. Desplácese a través de los resultados y toque el vídeo para verlo.

9.5.3 Compartir un vídeo

1. Mientras visualiza un vídeo, toque **Más** y, a continuación, toque **Compartir**.
2. Redacte un mensaje si lo desea, escriba la dirección del correo electrónico y envíelo.

9.6 Uso de Android Market

Android Market le permite acceder directamente a aplicaciones y juegos que puede descargar e instalar en el teléfono.

9.6.1 Abrir Market

1. Toque ⊞ > **Market**.
2. Cuando abra **Market** por primer vez, aparecerá la ventana **Condiciones del servicio Android Market**. Toque **Aceptar** para continuar.

9.6.2 Buscar aplicaciones

Existen varias formas diferentes de buscar aplicaciones en la pantalla principal del **Market**, entre las que se incluyen:

- Aplicaciones destacadas.
- Lista de juegos.
- Función de búsqueda.
- Sus descargas.

9.6.3 Instalar una aplicación

Si desea instalar una aplicación que no es del Market, toque ⊞ > **Ajustes** > **Aplicaciones** y, a continuación, active la casilla de verificación **Orígenes desconocidos** para permitir la instalación de dicha aplicación.

1. En el **Market**, toque **Aplicaciones**.
2. Toque una categoría y, a continuación, toque el elemento que desee descargar.
3. En la pantalla de detalles del elemento podrá leer más información acerca de la aplicación, como por ejemplo su coste, la puntuación de la que goza y los comentarios que han hecho los usuarios. Si se desplaza hacia abajo a la sección **Información del desarrollador**, podrá ver otras aplicaciones del mismo desarrollador, acceder a su sitio web o enviarle un mensaje de correo electrónico.
4. Para instalar el elemento, toque **Instalar** (si la aplicación es gratuita) o **Comprar**, según aparezca.
5. Para revisar el progreso de un descarga, abra el panel de notificaciones. La mayoría de aplicaciones se instalan en tan solo unos segundos. Para detener la descarga de un elemento, toque **Cancelar descarga**.
6. Una vez que se ha descargado e instalado la aplicación en el teléfono móvil, aparecerá el icono de descarga en la barra de notificaciones.

9.6.4 Desinstalar una aplicación

1. En la pantalla **Market**, toque **Descargas**.
2. Toque la aplicación que desee desinstalar y, a continuación, toque **Desinstalar**.
3. Cuando se le solicite, toque **Aceptar** para eliminar la aplicación del teléfono móvil.
4. Elija la razón por la que desea eliminar la aplicación y, a continuación, toque **Aceptar**.

10 Sincronizar la información

Algunas aplicaciones del teléfono móvil le ofrecen acceso a la misma información personal que puede agregar, ver y editar en el ordenador. Si agrega, cambia o elimina la información en cualquiera de estas aplicaciones en la web, la información actualizada también aparece en el teléfono móvil.
Esto es posible gracias a la sincronización de datos inalámbrica. Este proceso se realiza en segundo plano y no interfiere con el uso del teléfono móvil. Durante la sincronización de su teléfono, en la barra de notificaciones aparece el icono de sincronización de datos.

10.1 Gestión de sus cuentas

Puede sincronizar contactos, correos electrónicos y otra información del teléfono móvil con varias cuentas de Google o con otros tipos de cuentas, en función de las aplicaciones instaladas en el teléfono.
Por ejemplo, puede comenzar agregando su cuenta personal de Google, para que su correo electrónico personal, sus contactos y calendario estén siempre disponibles. A continuación puede agregar una cuenta de trabajo, para tener a mano los mensajes de correo electrónico y los contactos de trabajo. Si lo desea, puede agregar varias cuentas de Google u otras cuentas.

10.1.1 Agregar una cuenta

Cuando agrega una cuenta, **Contactos** compara los contactos de la cuenta recién sincronizada con los contactos de las cuentas del teléfono móvil existentes e intenta combinar los duplicados en una única entrada de **Contactos**. Aunque los datos del contacto se presentan como una entrada de contacto única, en realidad no están combinados.

1. Toque ⊞ > **Ajustes** > **Cuentas y sincronización**. La pantalla muestra los ajustes de sincronización actuales y una lista de sus cuentas actuales.

En algunos casos, es posible que necesite solicitar los datos de la cuenta al servicio técnico de TI. Por ejemplo, es posible que tenga que conocer la dirección del servidor o el dominio de la cuenta.

2. Toque **Añadir cuenta**.
3. Toque el tipo de cuenta que desea agregar.
4. Siga las indicaciones en pantalla para introducir la información obligatoria y opcional sobre la cuenta. La mayoría de cuentas necesitan un nombre de usuario y contraseña, pero los datos dependen del tipo de cuenta y la configuración del servicio al que se está conectando.
5. Configure la cuenta. En función del tipo de cuenta, es posible que se le solicite configurar qué tipo de datos desea sincronizar en el teléfono móvil, asignar un nombre a la cuenta y otros detalles. Cuando haya finalizado, la cuenta se agrega a la lista en la pantalla **Ajustes de sincronización y de cuentas**.

10.1.2 Eliminar una cuenta

Puede eliminar una cuenta y toda la información asociada a dicha cuenta de su teléfono móvil, incluyendo el correo electrónico, los contactos, los ajustes, etc. Sin embargo, hay determinadas cuentas que no pueden eliminarse, como la primera cuenta en la que inició sesión en el teléfono móvil. Al intentar eliminar ciertas cuentas, se eliminará toda la información personal asociada a ellas.

Las cuentas de **Gmail** solo se pueden eliminar restaurando la configuración de fábrica del teléfono.

1. En la pantalla **Ajustes de sincronización y de cuentas**, toque la cuenta para eliminarla.
2. Toque **Eliminar cuenta**.
3. Confirme que desea eliminar la cuenta.

10.2 Personalizar la sincronización de su cuenta

Puede configurar el uso del servicio de datos en segundo plano y las opciones de sincronización de todas las aplicaciones incluidas en su teléfono. También puede configurar qué tipo de datos desea sincronizar en cada cuenta.
En algunas cuentas, la sincronización es bidireccional; los cambios que realiza en la información de su teléfono móvil se realizan en la copia de dicha información en la web. Algunas cuentas solo admiten la sincronización unidireccional; la información de su teléfono móvil es de solo lectura.

10.2.1 Configurar los ajustes generales de sincronización

En la pantalla **Ajustes de sincronización y de cuentas**, realice las siguientes acciones:

- Active o desactive la casilla de verificación **Datos de referencia** para controlar si las aplicaciones y los servicios pueden transmitir datos cuando no se esté trabajando directamente con ellos (es decir, cuando se estén ejecutando en segundo plano).

  Si desactiva esta opción, **Gmail** deja de recibir correo nuevo, el **Calendario** deja de sincronizar eventos, etc., hasta que toque el elemento de menú **Actualizar** o envíe un correo electrónico.

- Active o desactive la casilla de verificación **Sincron. automática** para controlar si los cambios que realiza en los datos del teléfono o en la web se sincronizan automáticamente entre sí.

  Por ejemplo, si selecciona esta opción, los cambios que realice en los **Contactos** del teléfono se realizarán automáticamente en los Contactos de Google de la web.

10.2.2 Cambiar los ajustes de sincronización de una cuenta

1. En la pantalla **Ajustes de sincronización y de cuentas**, toque la cuenta cuyos ajustes de sincronización desee cambiar. Aparecerá la pantalla datos y sincronización, mostrando una lista de los tipos de información que la cuenta puede sincronizar.

2. Los elementos seleccionados están configurados para sincronizarse en su teléfono móvil.
3. Active o desactive la casilla de verificación correspondiente a la información que desea sincronizar en el teléfono móvil.

11 Uso de otras aplicaciones

11.1 Utilizar el Calendario

Utilice el **Calendario** para crear y gestionar eventos, reuniones y citas. Dependiendo de los ajustes de sincronización, el calendario del teléfono puede sincronizarse con el calendario en Internet que utilice.

11.1.1 Abrir la Calendario

Toque > **Calendario** para abrir la aplicación.

Para acceder al calendario de Google, toque y, a continuación, toque **Más** > **Calendarios**.

11.1.2 Crear un evento

1. En cualquier vista del calendario, toque . A continuación toque **Nuevo evento** para abrir la pantalla **Detalles del evento**.
2. Escriba el nombre del evento.
   - Si el evento tiene una duración precisa, toque **De** y **Para** para establecer las horas de inicio y finalización del evento.
   - Si el evento es una ocasión especial como un cumpleaños o una actividad de jornada completa, establezca la fecha **De** y **Para** y, a continuación, active la casilla de verificación **Todo el día**.
3. Escriba la ubicación del evento y la descripción.
4. Si dispone de más de un calendario, seleccione el calendario en el que desee guardar el evento.
5. Escriba las direcciones de correo electrónico para añadir invitados al evento.

6. Establezca la hora del recordatorio del evento en **Recordatorios** y, a continuación, especifique en **Repetición** si el evento se repite y, si lo hace, con qué frecuencia.
7. Toque **Finalizado**.

Para crear un evento rápidamente, en la vista **Día**, **Semana** o **Mes**, mantenga pulsada una franja horaria vacía y, a continuación, toque **Nuevo evento**. Aparecerá una nueva pantalla de detalles del evento con la franja horaria y la fecha seleccionados en los campos **De** y **Para**.

11.1.3 Configuración del recordatorio de un evento

1. El cualquier vista del calendario, toque un evento para ver sus detalles o un resumen.
2. Toque el botón **Agregar recordatorio** para agregar un recordatorio. O toque el botón "-" del recordatorio para eliminarlo.
3. Toque la hora del recordatorio y, a continuación, toque la antelación con la que desea recibir el recordatorio. Cuando llegue la hora, recibirá una notificación del evento.

11.1.4 Personalizar la configuración del calendario

En cualquier vista del calendario, toque . A continuación, toque **Más** > **Configuración**.

- **Ocultar eventos rechaz.**: seleccione para ocultar eventos cuyas invitaciones ha rechazado.
- **Config. alertas y notific.**: toque para establecer recordatorios de eventos que le avisen o le envíen una notificación y para desactivar las notificaciones de eventos del teléfono móvil.
- **Selec. tono de llam.**: toque para seleccionar el tono de llamada que desea que suene al recibir un recordatorio de eventos.
- **Vibrar**: seleccione para que vibre el teléfono móvil al recibir la notificación de un evento.
- **Hora predet. de record.**: toque para seleccionar con qué antelación desea recibir de forma predeterminada recordatorios antes de que tenga lugar un evento.

11.2 Utilizar el Reloj

Además de mostrar la fecha y la hora, la aplicación **Reloj** muestra información meteorológica en el teléfono. También puede utilizar **Reloj** para transformar el teléfono móvil en un despertador.

11.2.1 Abrir la Reloj

Toque > **Reloj** para abrir la aplicación.

Reloj se abre y muestra la hora y la fecha en el fondo de pantalla de la pantalla principal, junto el pronóstico meteorológico y otra información útil.

11.2.2 Abrir la Alarmas

En la pantalla **Reloj**, toque para abrir la **Alarmas**.

Agregar una alarma

1. En la pantalla de lista de alarmas, toque **Añadir alarma**.
2. Configure la alarma y, a continuación, toque **Listo**.

Configuración de una alarma

1. En la pantalla de lista de alarmas, toque una de las alarmas de la pantalla.
2. Toque **Hora** para configurar la hora de la alarma.
3. Toque **Repetir** para establecer los días que desea que suene la alarma.
4. Toque **Tono** para seleccionar un tono de llamada para la alarma.
5. Active la casilla de verificación **Vibración** para que el teléfono vibre además de reproducir un tono de llamada.
6. Toque **Etiqueta** para escribir un nombre para la alarma.
7. Toque **Listo**.

Personalizar la configuración de las alarmas

En la pantalla de lista de alarmas, toque y, a continuación, toque **Ajustes**.

11.3 Utilizar el Calculadora

Utilice la calculadora para resolver problemas aritméticos sencillos, o utilice los operadores avanzados para resolver ecuaciones de mayor complejidad.

11.3.1 Abrir la Calculadora

Toque ⊞ > **Calculadora** para abrir la aplicación.

11.3.2 Cambiar al Panel de funciones avanzadas

En la pantalla **Calculadora**, deslice el dedo hacia la derecha o hacia la izquierda para cambiar entre el **Panel de funciones avanzadas** y el **Panel de funciones básicas**.

11.4 Utilizar el Bloc de notas

Bloc de notas incorpora un sencillo procesador de textos y muestra todas las notas de forma lineal. Puede agregar, editar y eliminar notas.

1. Toque ⊞ > **Bloc de notas** para abrir la aplicación.
2. Toque ☰ y, a continuación, toque **Agregar nota** para crear una nota.
3. Toque ↩ para guardar la nota.

12 Gestión del teléfono móvil

Para configurar el teléfono móvil, toque ⊞ > **Ajustes**.

12.1 Ajustar la fecha y la hora

De forma predeterminada, el teléfono móvil utiliza la fecha, la zona horaria y la hora que proporciona la red.

Cuando el teléfono móvil está utilizando la configuración de fecha y hora proporcionada automáticamente por la red, no se puede ajustar manualmente la fecha, la hora y la zona horaria.

1. En la pantalla **Ajustes**, toque **Fecha y hora**.
2. Desactive la casilla de verificación **Automático**.

3. Toque **Establecer fecha**. En la pantalla de ajuste de la fecha, toque el botón ▲ o el botón ▼ para ajustar la fecha, el mes y el año y, a continuación, toque **Establecer** cuando haya finalizado la configuración.
4. Toque **Seleccionar zona horaria** y, a continuación, seleccione la zona horaria deseada de la lista. Desplace la lista para ver más zonas horarias.
5. Toque **Establecer hora**. En la pantalla de ajuste de la hora, toque ▲ o ▼ para ajustar la hora y los minutos. Toque **Establecer** cuando haya finalizado la configuración.
6. Active o desactive la casilla de verificación **Formato de 24 horas** para cambiar entre el formato de 24 horas y el formato de 12 horas.
7. Toque **Formato de fecha** y, a continuación, seleccione la forma en la que desea ver la fecha en su teléfono móvil.

12.2 Configurar la pantalla

12.2.1 Ajustar el brillo de la pantalla

1. En la pantalla **Ajustes**, toque **Pantalla** > **Brillo**.
2. Arrastre el control deslizante hacia la izquierda para oscurecer la pantalla, o hacia la derecha para iluminarla.
3. Toque **Aceptar** para guardar el ajuste.

12.2.2 Ajustar el temporizador de apagado de la pantalla

Si no utiliza el teléfono móvil durante varios minutos, se apagará la pantalla para ahorrar batería. Para establecer un mayor o menor tiempo de inactividad, realice las siguientes acciones:

1. En la pantalla **Ajustes**, toque **Pantalla** > **Tiempo espera pantalla**.
2. Seleccione durante cuánto tiempo desea que la pantalla esté iluminada.

12.3 Configurar el timbre de llamada

12.3.1 Activar el modo Silencio

1. En la pantalla **Ajustes**, toque **Sonido**.

2. Active la casilla de verificación **Modo silencio** para silenciar todos los sonidos excepto las alarmas y el sonido de los medios de música y vídeo.

12.3.2 Ajustar el volumen

Puede ajustar el volumen en la pantalla principal o en la pantalla de cualquier aplicación (excepto durante una llamada o mientras reproduce música o vídeos). Pulse las teclas de volumen para ajustar el volumen al nivel que desee.
También puede ajustar el volumen en la pantalla de configuración.

1. En la pantalla **Ajustes**, toque **Sonido** > **Volumen**.
2. Arrastre el control deslizante hacia la izquierda para bajar el volumen, o hacia la derecha para subirlo.
3. Toque **Aceptar** para guardar el ajuste.

12.3.3 Cambiar el tono de llamada del teléfono

1. En la pantalla **Ajustes**, toque **Sonido** > **Tono del teléfono**.
2. Toque el tono de llamada que desee utilizar y, a continuación, toque **Aceptar**. Al seleccionar el tono de aviso, éste se reproducirá.

12.3.4 Cambiar el tono de aviso de los mensajes

1. En la pantalla principal, toque ⊞ > **Mensajes**.
2. En la lista de mensajes, toque ☰ > **Ajustes** > **Seleccionar tono**.
3. Toque el tono de llamada que desee utilizar y, a continuación, toque **Aceptar**. Al seleccionar el tono de aviso, éste se reproducirá.

12.4 Configurar los servicios telefónicos

12.4.1 Personalizar la configuración de llamadas

El proveedor de servicios telefónicos ofrece distintos servicios, tales como desvío de llamada, llamada en espera, números de marcación fija y buzón de voz. Puede personalizar muchos de estos servicios si se encuentran dentro de su plan de llamadas.
En la pantalla **Ajustes**, toque **Ajustes de llamada** para personalizar las funciones de llamada.

12.4.2 Activar itinerancia de datos

1. En la pantalla **Ajustes**, toque **Conexiones inalámbricas** > **Redes móviles**.
2. Active la casilla de verificación **Itinerancia de datos**.

El acceso a servicios de datos cuando se encuentre en itinerancia puede generar costes adicionales. Solicite información a su proveedor de servicios inalámbricos sobre las tarifas de itinerancia de datos.

12.4.3 Desactivar el servicio de datos

1. En la pantalla **Ajustes**, toque **Conexiones inalámbricas** > **Redes móviles**.
2. Desactive la casilla de verificación **Datos habilitados**.

12.5 Configuración de la síntesis de voz

Utilice los ajustes de Síntesis de voz con el fin de configurar el sintetizador de texto a voz Android para las aplicaciones que puedan hacer uso de esta función.

12.5.1 Instalar datos de voz

1. En la pantalla **Ajustes**, toque **Entrada y salida de voz** > **Ajustes de síntesis de voz** > **Instalar archivos de datos de voz**.
2. Si el teléfono móvil no tiene datos de sintetizador de voz instalados, conéctese a Android Market y deje que le muestre el proceso para descargar e instalar los datos.
3. Siga las instrucciones para instalar los datos de voz.

12.5.2 Ajustar la velocidad de la voz

1. En la pantalla **Ajustes**, toque **Entrada y salida de voz** > **Ajustes de síntesis de voz** > **Velocidad de voz**.
2. Seleccione la velocidad a la que desea que se enuncie el texto.

12.6 Protección del teléfono móvil

12.6.1 Activar el PIN de la tarjeta SIM

1. En la pantalla **Ajustes**, toque **Ubicación y seguridad** > **Bloqueo de tarjeta SIM**.

2. Active la casilla de verificación **Bloquear tarjeta SIM**.
3. Introduzca con el teclado el PIN de la tarjeta SIM y, a continuación, toque **Aceptar**.
4. Para modificar el PIN de la tarjeta SIM en cualquier momento, toque **Cambiar PIN de tarjeta SIM**.

Puede llamar a números de emergencia en cualquier momento desde su teléfono móvil.

12.6.2 Proteger el teléfono móvil con el bloqueo de pantalla

Si desea aumentar la seguridad de sus datos, bloquee la pantalla y establezca que se le solicite un patrón de desbloqueo de pantalla cada vez que su teléfono móvil abandone el estado de inactividad.

1. En la pantalla **Ajustes**, toque **Ubicación y seguridad** > **Bloqueo de pantalla** > **Patrón**.
2. Deslice el dedo en vertical, horizontal o diagonal, conectando al menos cuatro puntos en cualquier orden que elija. Una vez que haya terminado, levante el dedo de la pantalla.

   Deberá deslizar el dedo sobre la pantalla para crear el patrón, no limitarse simplemente a tocar puntos sueltos.
3. El teléfono móvil grabará el patrón. Toque **Seguir**.
4. Cuando se le solicite, trace en la pantalla el patrón de desbloqueo y, a continuación, toque **Confirmar**.

Para cambiar el patrón de desbloqueo de la pantalla, toque **Ubicación y seguridad** > **Cambio bloqueo pantalla**.

12.7 Gestión de aplicaciones

12.7.1 Ver una aplicación instalada

1. En la pantalla **Ajustes**, toque **Aplicaciones** > **Administrar aplicaciones**.
2. En la lista de aplicaciones, proceda de la siguiente forma:
   - Toque ☰ y, a continuación, toque **Ordenar por tamaño**. A continuación, toque una aplicación para ver los detalles.
   - Toque una aplicación directamente para ver los detalles.

12.7.2 Quitar una aplicación instalada

1. En la pantalla **Ajustes**, toque **Aplicaciones** > **Administrar aplicaciones**.
2. Toque una aplicación y, a continuación, toque **Desinstalar** para quitar la aplicación del teléfono móvil.

12.7.3 Formas de liberar memoria del teléfono móvil

- Desplace archivos y adjuntos de correo electrónico a la tarjeta microSD.
- En **Navegador**, borre todos los archivos temporales de Internet y la información de historial del navegador.
- Desinstale los programas descargados que ya no utilice.
- Restaure su teléfono móvil.

12.8 Restauración del teléfono móvil

12.8.1 Copia de seguridad de mis datos

Puede utilizar su cuenta de Google para realizar una copia de seguridad de la configuración del teléfono móvil en los servidores de Google. Si cambia de teléfono móvil, la configuración de la que haya realizado la copia de seguridad se transferirá al nuevo teléfono móvil la primera vez que inicie sesión en su cuenta de Google.

1. En la pantalla **Ajustes**, toque **Privacidad**.
2. Active la casilla de verificación **Copia de seguridad de datos**.

12.8.2 Restaurar los datos de fábrica

Si restaura el teléfono con la configuración de fábrica, todos sus datos personales almacenados en el teléfono se borrarán, incluida la información sobre su cuenta de Google, cualquier otra cuenta, la configuración de aplicaciones y del sistema, así como cualquier aplicación que se haya descargado. Al restaurar el teléfono no se borrará ninguna actualización de software del sistema que haya descargado ni ninguno de los archivos almacenados en la tarjeta microSD, tales como clips de música o fotos.

1. En la pantalla **Ajustes**, toque **Privacidad** > **Restablecer datos de fábrica**.

2. Cuando se le solicite, toque **Reiniciar teléfono** y, a continuación, toque **Borrar todo**. El teléfono móvil restaura la configuración de fábrica original y, a continuación, se reinicia.

12.9 Actualización en línea

Su teléfono móvil tiene preinstalada la función de actualización en línea. Si está disponible nuevo software, aparecerá la información de la versión y se le solicitará que actualice. También puede tocar **Ajustes** > **Acerca del teléfono** > **Actualización en línea** para comprobar si está disponible el nuevo software.

1. Copia de seguridad de su información personal. Toda la información personal se quitará después de la actualización.
2. Asegúrese de que su tarjeta microSD tiene suficiente espacio para almacenar la nueva versión del software.
3. Realice la actualización en línea siguiendo las instrucciones en pantalla.

13 Apéndice

13.1 Advertencias y precauciones

Esta sección contiene información importante sobre las instrucciones de uso de su dispositivo. Además, contiene información sobre cómo utilizar este dispositivo con seguridad. Lea esta información atentamente antes de usar el dispositivo.

Dispositivo electrónico

Apague el dispositivo si su uso está prohibido. No utilice el dispositivo cuando su utilización pueda ocasionar algún peligro o interferencia con dispositivos electrónicos.

Dispositivo médico

- Siga la normativa establecida por los hospitales y centros sanitarios. No utilice el dispositivo cuando su uso esté prohibido.
- Los fabricantes de marcapasos recomiendan guardar una distancia mínima de 15 cm entre un marcapasos y un dispositivo para evitar posibles interferencias con el marcapasos. Si utiliza marcapasos, use el dispositivo en el lado opuesto del marcapasos y no lleve el dispositivo en el bolsillo de la camisa.

Atmósferas potencialmente explosivas

Apague el dispositivo en toda zona que tenga una atmósfera potencialmente explosiva, y cumpla con todas las señales e instrucciones. Entre las zonas que pueden tener atmósferas potencialmente explosivas se encuentran aquellas en las que normalmente se recomendaría apagar el motor de su vehículo. Si se produjeran chispas en dichas zonas, podría provocarse una explosión o un incendio, lo que podría causar lesiones corporales e incluso la muerte. No encienda el dispositivo en establecimientos de reabastecimiento de combustible como, por ejemplo, las gasolineras. Cumpla con las restricciones de uso de equipos de radio en los depósitos de combustible, zonas de almacén y distribución, así como en plantas químicas. Asimismo, respete las restricciones de aquellas zonas en las que hay labores de demolición en curso. Antes de usar el dispositivo, asegúrese de que no se encuentra en ninguna zona con atmósferas potencialmente explosivas. Aunque esas zonas suelen estar claramente señaladas, no siempre lo están. Entre dichas ubicaciones se encuentran: zonas bajo las cubiertas de los barcos, instalaciones de almacenaje o transferencia de productos químicos, y zonas en las que el aire contiene productos químicos o partículas, como fibras o polvo metálico. Pregunte a los fabricantes de vehículos que utilizan gas licuado de petróleo (como propano o butano) si se puede utilizar este dispositivo en sus inmediaciones de forma segura.

Seguridad vial

Cumpla las leyes y normas locales cuando use el dispositivo. Asimismo, si utiliza este dispositivo mientras conduce, cumpla las siguientes directrices:

- Concéntrese en conducir. Su primera responsabilidad es conducir con seguridad.
- No hable por el dispositivo mientras conduce. Utilice los accesorios de manos libres.
- Cuando tenga que hacer o responder una llamada, aparque el vehículo a un lado de la carretera antes de usar el dispositivo.
- Las señales de radiofrecuencia (RF) pueden afectar a los sistemas electrónicos de los automóviles. Para más información, consulte con el fabricante del vehículo.
- Cuando se encuentre en un automóvil, no coloque el dispositivo encima del airbag o en el espacio destinado a su despliegue. De lo contrario, el dispositivo podría dañarse por la intensa fuerza con la que el airbag se infla.
- No use el dispositivo a bordo de un avión. Antes de subir a un avión, apague el dispositivo. El uso de dispositivos inalámbricos en un avión podría resultar

peligroso para el funcionamiento del mismo y afectar al sistema de telefonía inalámbrica. Además, podría ser ilegal.

Entorno de funcionamiento

- No use ni recargue el dispositivo en lugares húmedos, sucios o polvorientos, ni en sitios donde existan campos magnéticos. De lo contrario, el circuito podría dejar de funcionar correctamente.
- Este dispositivo cumple las especificaciones de RF siempre que se use cerca de la oreja o a una distancia de 1,5 cm del cuerpo. Asegúrese de que los accesorios del dispositivo, tales como fundas o estuches, no contienen piezas metálicas. Para satisfacer el requisito mencionado anteriormente, mantenga el dispositivo a 1,5 cm del cuerpo.
- En días de tormenta con truenos, para evitar posibles accidentes provocados por relámpagos, no use este dispositivo mientras se está cargando.
- No toque la antena cuando hable por teléfono. Si toca la antena, afectará a la calidad de la llamada y producirá un aumento del consumo energético. Derivado de esto, se reducirá el tiempo durante el que el teléfono podrá estar disponible tanto durante llamadas como en espera.
- Cuando use el dispositivo, respete las leyes y normativas locales, así como la privacidad y los derechos de los demás.
- Mantenga la temperatura ambiente entre -10° C y 45° C mientras se carga el dispositivo. Mantenga la temperatura ambiente entre -10° C y 55° C para utilizar este dispositivo alimentado por batería.

Prevención de daños en el oído

El uso de auriculares con un volumen elevado podría dañar su audición. Para reducir el riesgo de daños en el oído, disminuya el volumen del auricular a un nivel cómodo y seguro.

Seguridad de los niños

Observe todas las precauciones relacionadas con la seguridad infantil. Dejar que un niño juegue con este dispositivo o sus accesorios puede resultar peligroso, ya que éstos podrían incluir piezas que se pueden desprender, con el riesgo de atragantamiento que esto conlleva. Mantenga el dispositivo y sus accesorios fuera del alcance de los niños pequeños.

Accesorios

Utilice solamente los accesorios proporcionados por el fabricante. El uso de accesorios de otros fabricantes o proveedores con este modelo de dispositivo podría anular toda clase de validez o garantía aplicable, provocar que el dispositivo deje de funcionar, o resultar peligroso.

Batería y cargador

- Cuando no lo esté usando, desenchufe el cargador de la toma de corriente y del dispositivo.
- La batería se puede cargar y descargar cientos de veces antes de agotarse. Sustituya la batería cuando el tiempo de espera y el de conversación sean más cortos de lo normal.
- Utilice la fuente de corriente alterna indicada en las especificaciones del cargador. Una tensión de alimentación inadecuada podría producir una avería en el cargador e incluso un incendio.
- No conecte los dos polos de la batería con materiales conductores, como objetos metálicos, llaves o joyas. De lo contrario, podría producirse un cortocircuito en la batería y provocar lesiones y quemaduras en el cuerpo.
- Si se producen fugas del electrolito de la batería, asegúrese de que dicho electrolito no entre en contacto con la piel ni con los ojos. Si el electrolito entra en contacto con la piel o le salpica en los ojos, lávese los ojos con agua limpia de inmediato y consulte con el médico.
- En caso de que la batería se deforme, cambie de color o se caliente anormalmente al cargarla o almacenarla, extráigala inmediatamente y deje de usarla. En caso contrario, la batería podría producir fugas, sobrecalentamiento, explosiones o fuego.
- Si se estropea el cable de alimentación (por ejemplo, queda al descubierto o se rompe) o se suelta el enchufe, deje de usarlo inmediatamente. De lo contrario, podría producirse una descarga eléctrica, un cortocircuito en el cargador o un incendio.
- No arroje las baterías al fuego, ya que pueden explotar. Las baterías también pueden explotar si se dañan.

- No intente insertar objetos extraños en la batería, no modifique ni reacondicione el dispositivo. No lo sumerja ni lo exponga al agua, a otros líquidos, al fuego, explosiones o a otros peligros.
- Evite dejar caer el dispositivo y la batería. Si deja caer la batería o el dispositivo, especialmente sobre una superficie dura, y sospecha que han sufrido daños, llévelos a un centro de servicio técnico cualificado para su inspección.
- Un uso inapropiado de la batería podría causar fuego, explosiones u otras situaciones peligrosas.
- Deseche sin demora las baterías usadas de acuerdo con la normativa local.
- El dispositivo solamente se deberá conectar a productos que lleven el logotipo USB-IF o que hayan superado el programa de conformidad con USB-IF.
- El adaptor de alimentación es el dispositivo de desconexión del equipo. La base de toma de corriente debe estar cerca del equipo y ser fácilmente accesible.

Limpieza y mantenimiento

- El dispositivo, la batería y el cargador no son impermeables. Manténgalos secos. Proteja del agua y el vapor tanto el dispositivo como la batería y el cargador. No toque con las manos mojadas el dispositivo ni el cargador. Esto podría provocar un cortocircuito, una avería en el dispositivo y una descarga eléctrica al usuario.
- No coloque el dispositivo, la batería ni el cargador en sitios en los que puedan estropearse por algún golpe. Esto podría provocar fugas en la batería, fallos de funcionamiento del dispositivo, sobrecalentamiento, fuego o explosión.
- No coloque soportes de almacenamiento magnéticos, tales como tarjetas magnéticas o disquetes, cerca del dispositivo. La radiación del dispositivo puede borrar la información almacenada en ellos.
- No deje el dispositivo, la batería ni el cargador en un lugar con una temperatura extremadamente alta o baja. De lo contrario, es posible que no funcionen correctamente, y puede producirse un incendio o una explosión. Cuando la temperatura es inferior a 0°C, el rendimiento de la batería disminuye.
- No coloque objetos de metal punzantes o afilados (alfileres, por ejemplo) cerca del auricular del teléfono. El auricular puede atraer estos objetos y herirle cuando use el dispositivo.
- Antes de limpiar o realizar otras labores de mantenimiento del aparato, apague el dispositivo y desconéctelo del cargador.

- No utilice detergentes químicos, en polvo, ni ningún otro tipo de productos químicos (como alcohol o benceno) para limpiar el dispositivo o el cargador. De lo contrario, se podrían estropear algunos componentes del dispositivo o se podría producir un incendio. Puede limpiar el dispositivo y el cargador con un paño antiestático suave y húmedo.
- No desmonte el dispositivo ni sus accesorios. De lo contrario, la garantía del dispositivo y de los accesorios ya no será válida y el fabricante no se hará cargo de los daños.
- Si la pantalla del dispositivo se rompe al chocar con objetos rígidos, no toque ni intente retirar la parte rota. Deje de utilizar el dispositivo inmediatamente y, posteriormente, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado.

Llamadas de emergencia

Puede usar el dispositivo para hacer llamadas de emergencia en su zona de servicio. Sin embargo, no es posible garantizar la conexión en todo tipo de circunstancias. No debería contar exclusivamente con este dispositivo para las comunicaciones esenciales.

Información de certificación (SAR, Tasa de Absorción Específica)

Este dispositivo cumple con las directrices sobre exposición a ondas de radio.
Este dispositivo es un transmisor y receptor de radio de baja intensidad. Tal como recomiendan las directrices internacionales, este dispositivo móvil está diseñado para que no supere los límites de exposición a las ondas de radio. Estas directrices han sido elaboradas por la organización científica independiente ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) e incluyen medidas de seguridad diseñadas para garantizar la seguridad de todos los usuarios, independientemente de su edad y estado de salud.
La Tasa de Absorción Específica (SAR) es la unidad que se usa para medir la cantidad de energía de radiofrecuencia absorbida por el cuerpo al usar un dispositivo. El valor de SAR se determina según el nivel de potencia más alto registrado en condiciones de laboratorio, pero el verdadero nivel SAR del dispositivo cuando se utiliza en condiciones normales puede ser mucho más bajo. Esto se debe a que el dispositivo ha sido diseñado para utilizar la intensidad mínima necesaria para conectarse a la red.
El límite de SAR también adoptado por Europa es de 2,0 W/kg promediado sobre 10 gramos de tejido. El valor más alto de SAR para este tipo de dispositivo al probarlo en

la oreja es de 0,472 W/kg, y cuando se lleva en el cuerpo de forma apropiada es de 0,975 W/kg.

Información sobre eliminación y reciclaje

Este símbolo que aparece en el dispositivo (y en todas las baterías que contiene) indica que no se debe desechar como basura doméstica normal. No elimine este dispositivo ni sus baterías como basura urbana sin clasificar. El dispositivo y sus baterías se deben depositar en un punto de recogida certificado para su reciclaje o tratamiento al final de su vida útil.
Para obtener más información sobre el reciclaje del dispositivo y las baterías, póngase en contacto con la oficina municipal de su ciudad, el servicio de eliminación de desechos o el establecimiento donde adquirió este dispositivo.
La directiva sobre Residuos de Equipos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) de la Unión Europea regula las actividades relacionadas con el desecho de este tipo de dispositivos. El motivo por el que se deben separar los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos y las baterías de los demás residuos es reducir al mínimo el posible impacto medioambiental de dichos elementos en la salud, debido a las sustancias peligrosas que puedan contener.

Reducción de sustancias peligrosas

Este dispositivo cumple con el reglamento europeo REACH, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de sustancias y preparados químicos (N. º de normativa 1907/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo) y la directiva europea RoHS sobre restricción de sustancias peligrosas (Directiva 2002/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo). Para obtener más información sobre el cumplimiento del reglamento REACH del dispositivo, visite el sitio web **www.huaweidevice.com/certification**. Le recomendamos que lo visite periódicamente para obtener información actualizada.

Conformidad con la normativa de la UE

Mediante el presente documento, Huawei Technologies Co., Ltd. declara que este dispositivo cumple con los requisitos esenciales y con las demás disposiciones correspondientes de la Directiva 1999/5/CE.

Para consultar la declaración de conformidad, visite el sitio web **www.huaweidevice.com/certification**.

CE 0682 !

Respete la normativa local y nacional del lugar donde use el dispositivo. El uso de este producto puede estar sometido a restricciones en algunos o en todos los países de la Unión Europea (UE).

Este dispositivo se puede utilizar en todos los estados miembros de la UE.

Francia: El uso en exteriores está limitado a 10 mW (P.I.R.E.) en la banda de frecuencias 2454-2483,5 MHz.

Italia: Para uso privado, se requiere una autorización general si se utiliza WAS/RLAN fuera de instalaciones propias. Para su uso público, se requiere una autorización general.

Luxemburgo: Se requiere una autorización general para el suministro de servicios y de red.

Noruega: Esta subsección no se aplica al área geográfica dentro de un radio de 20 km desde el centro de Ny-Ålesund.

13.2 Preguntas frecuentes

¿Cómo puedo seleccionar una canción como tono de llamada del teléfono?

En la biblioteca de medios, mantenga pulsada la canción para establecerla como tono de llamada y, a continuación, toque **Utilizar como tono del teléfono**.

¿Cómo puedo evitar el cambio automático de la orientación de la pantalla cuando giro el teléfono?

Toque ⊞ > **Ajustes** > **Pantalla** > **Pantalla giratoria** para desactivar la función.

¿Cómo puedo establecer el patrón de desbloqueo?

Toque ⊞ > **Ajustes** > **Ubicación y seguridad** > **Bloqueo pantalla** > **Patrón**.

¿Cómo puedo cambiar el modo de teclado?

Mantenga pulsada en la zona donde escribirá el texto y, a continuación, seleccione el método de entrada que prefiera.

¿Cómo puedo detener una canción que se reproduce en segundo plano?

Toque la barra de notificaciones, deslice el dedo hacia abajo para abrir el panel de notificaciones y, a continuación, toque la notificación de reproducción de música para ir a la pantalla de reproducción de música.

¿Cómo puedo volver a la pantalla de llamadas?

Durante el transcurso de una llamada, si se encuentra en otra pantalla, puede tocar la barra de notificaciones y deslizar el dedo hacia abajo para abrir el panel de notificaciones. A continuación, toque la notificación de llamada actual para volver a la pantalla de llamadas.

¿Cómo puedo crear un acceso directo a una aplicación en la pantalla principal?

Mantenga pulsado el icono de la aplicación en la pantalla del menú principal hasta que aparezca la pantalla principal. A continuación, arrastre el icono donde desee y deje de tocarlo con el dedo.

¿Cómo puedo ocultar el teclado?

Toque para ocultar el teclado.